

Frånluftsventil AFD



a-collection



Frånluftsventil AFD

Universalventil för användning inom komfortventilation. Enkel att förinställa till önskat tryckfall och går fort att injustera. Med låg ljud-alstring även vid höga tryckfall.

Ventilen tillverkad i förzinkad vitlackerad stålplåt. Monteras i iskjutbar alternativt påskjutbar fästram.

Vid byte av äldre ventiler kan donet monteras i gamla GP-ramar, dock ej dimension 125. Vid dessa tillfällen rekommenderas att dontyp 100-125 används, som levereras med täckbricka. Monteras i iskjutbar alternativt påskjutbar fästfram.

För mer teknisk information se www.ahlsell.se under "Prislistor och dokumentation/Teknisk information/VVS.

För dimensioner 100-160 mm

Artikel nr	Dimension mm	Luftflöden *
6620150	100	25 l/sek
6620151	125	37 l/sek
6620152	160	45 l/sek
6620154	100-125	25 l/sek

* vid ljudnivå 25 dBA med full spaltöppning

Fästram dimension 100-160, iskjutbara med gummitätning

Artikel nr	För storlek	Håltagning diameter
6620728	100 KGEZ	110 mm
6520728	100 AFMG	110 mm
6520729	125 KGEZ	135 mm
6620729	125 AFMG	135 mm
6620730	160 KGEZ	170 mm
6620730	160 AFMG	170 mm

Fästram dimension 100-160, påskjutbara

Artikel nr	För storlek	Håltagning diameter
6620733	100 KGEZ	110 mm
6520733	100 AFUG	110 mm
6620734	125 KGEZ	135 mm
6520734	125 AFUG	135 mm
6620735	160 KGEZ	170 mm
6520735	160 AFUG	170 mm

Tryck, Flöde och A-vägd ljudtrycksnivå vid 10 m² rumsabsorption


Tryck (q) och flöden (p) gäller för densiteten 1,2 kg/m³

Ljudnivåerna i diagrammet och tabellen refererar till rumsabsorption 10 m², dvs 4 dB rumsdämpning




Typgodkännandebevis
SITAC 0048/08


Frånluftsventil 100

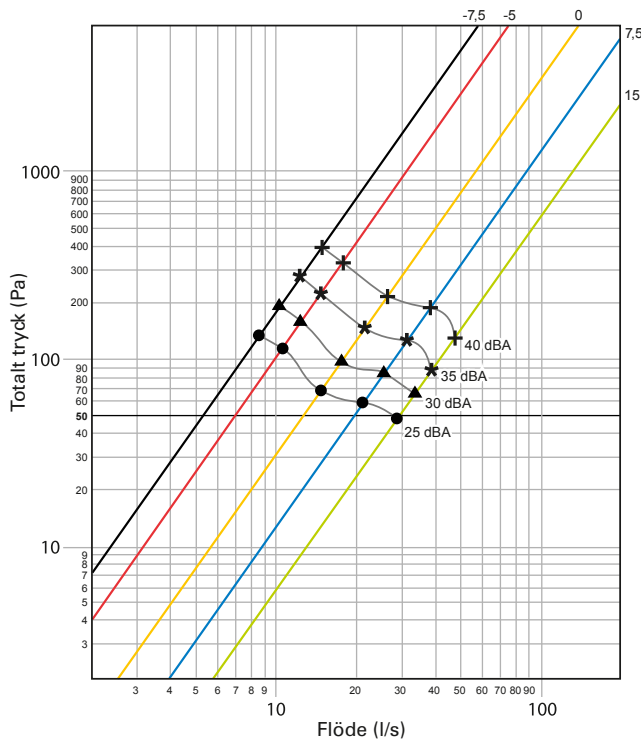


Frånluftsventil 125

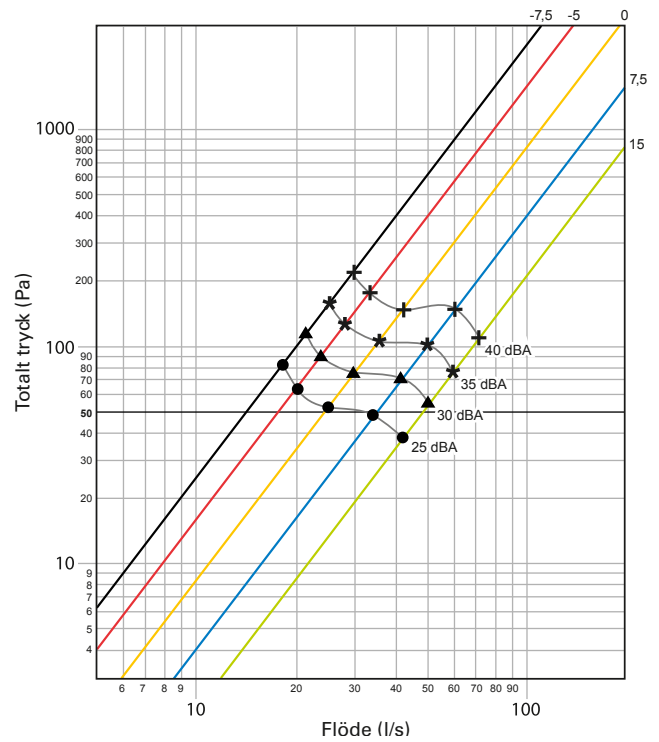

Frånluftsventil 160





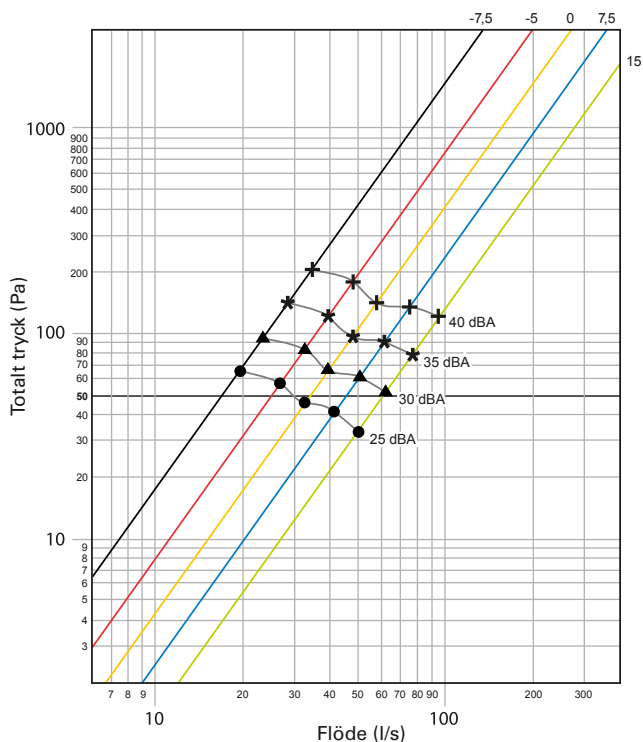


Installerad i lång stos > 300 mm


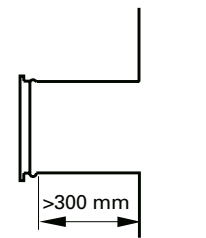


	a = -7,5 mm
	a = -5 mm
	a = 0 mm
	a = 7,5 mm
	a = 15 mm
	Lp = 25 dBA
	Lp = 30 dBA
	Lp = 35 dBA
	Lp = 40 dBA



Montering

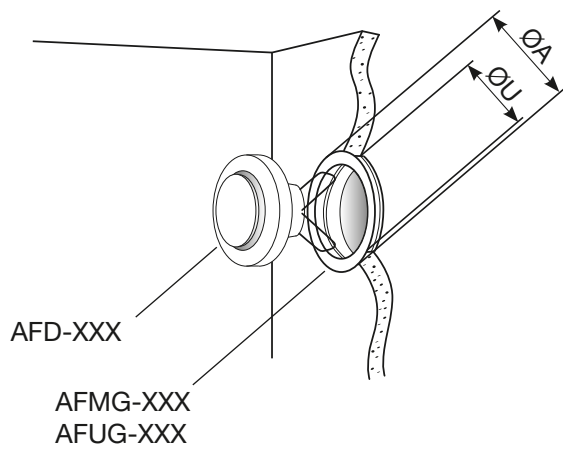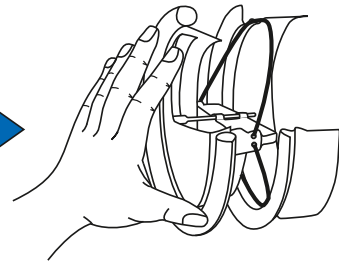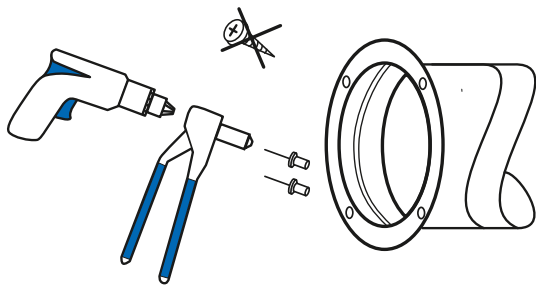

AFD	ØD	ØU	ØA
100	100	99,1	123
125	125	123,6	148
160	160	159,3	182,3

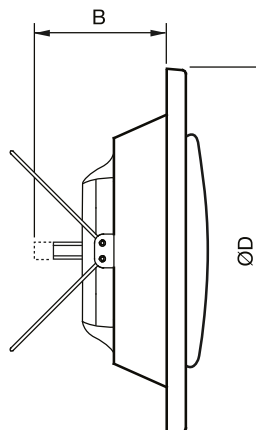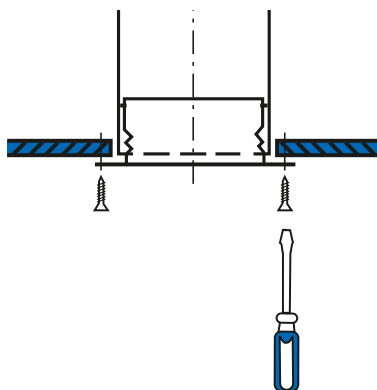



AFD	B	ØU	kg
100	67	132	0,17
125	73	162	0,24
160	85	193	0,37

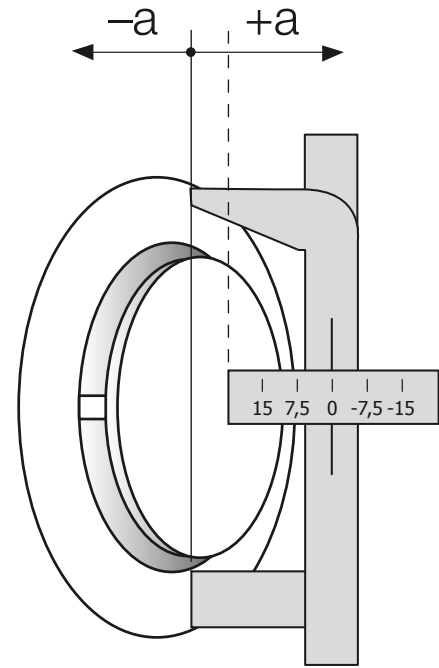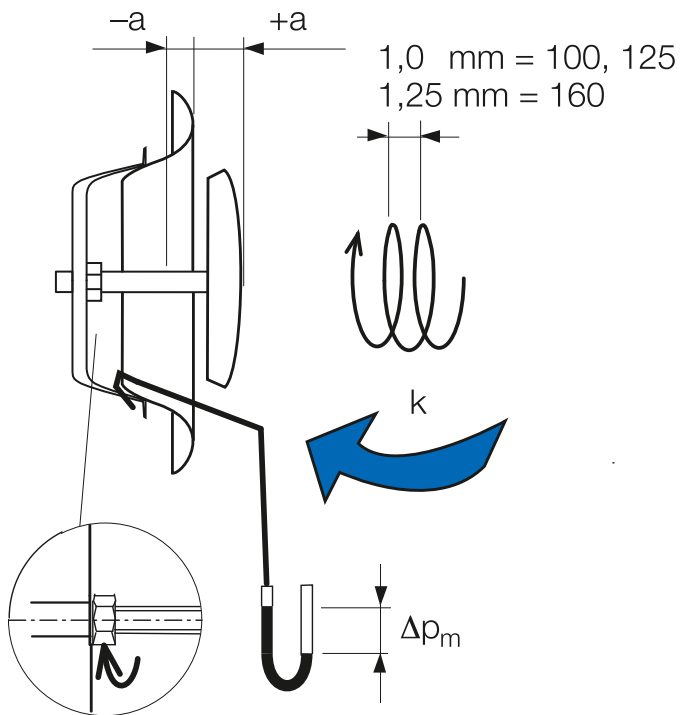

$$q = k \sqrt{\Delta p_m}$$

(l/s) (Pa)

$\varnothing D$	a (mm)	-7,5	-5	0	7,5	15
100	k	0,72	1,07	1,79	2,79	4,09
\varnothing	a (mm)	-7,5	-5	0	7,5	15
125	k	2	2,49	3,43	4,93	6,79
\varnothing	a(mm)	-10	-5	0	7,5	15
160	k	2,42	3,58	4,86	6,46	8,57

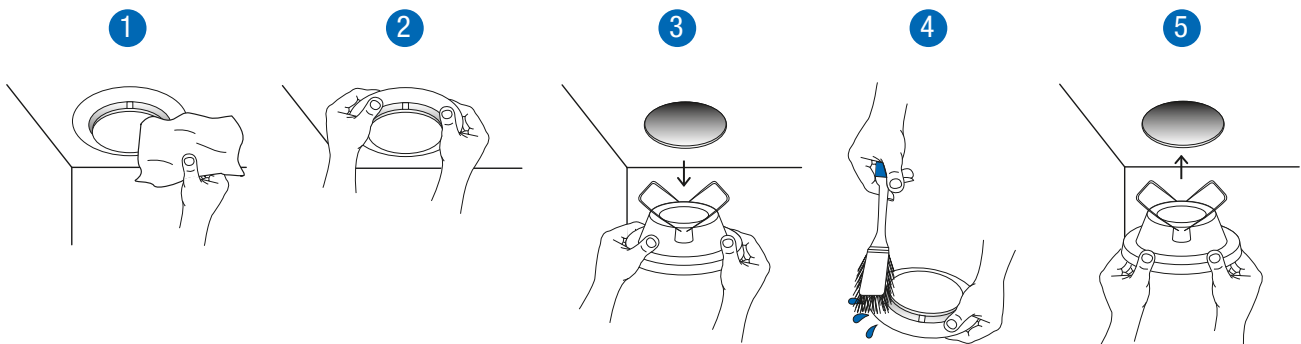

BOLLNÄS 0278

Aseavägen 4
EL, Ind, Bygg ☎ 173 45 ☎ 145 64
VVS ☎ 173 40 ☎ 145 64

BORLÄNGE 0243

Hejargatan 8
EL ☎ 25 73 00 ☎ 22 71 89
VVS ☎ 25 73 00 ☎ 21 16 29
Industri, Bygg ☎ 25 73 00 ☎ 845 56

BORÄS 033

Elinsdalsgatan 15
EL ☎ 23 77 10 ☎ 10 59 71
VVS, Industri, Bygg ☎ 23 77 00 ☎ 10 59 71

EMMABODA 0471

Långgatan 13
Industri ☎ 335 70 ☎ 107 71

ENKÖPING 0171

Tallbacksvägen 2
EL, VVS, Kyl ☎ 827 37 ☎ 278 43

ESKILSTUNA 016

Mått Johanssons väg 30
EL, VVS, Industri ☎ 100 270 ☎ 12 10 44

FALUN 023

Västermalmsvägen 28
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 70 90 90 ☎ 70 90 99
Kyl ☎ 0771-775 000 ☎ 70 90 99

GISLAVED 0371

Järnvägsgränd
EL, VVS ☎ 58 64 00 ☎ 58 64 09

GÄLLIVARE 0970

Energiplan 3
EL, Industri, Bygg ☎ 646 40 ☎ 124 10

GÄVLE 026

Strömsbrovägen 19
EL ☎ 15 90 00 ☎ 15 90 10
VVS ☎ 15 90 00 ☎ 15 90 02
Industri, Bygg ☎ 15 90 00 ☎ 15 90 01

GÖTEBORG/CITY 031

Anders Personsgatan 3, Göteborg
VVS ☎ 63 60 50 ☎ 63 60 53

GÖTEBORG/EKLANDA 031

Arnegårdsgatan 12, Mölndal
EL, VVS, VA/Bygg ☎ 742 40 00 ☎ 29 63 20
Kyl ☎ 83 62 40 ☎ 63 60 49

GÖTEBORG/HISINGEN 031

Exportgatan 41 A, Hisings Backa
EL, VVS, Industri, VA/Bygg ☎ 742 44 00 ☎ 742 44 78

GÖTEBORG/MÖLNDAL 031

Argongatan 9 A *Endast säljkontor!*
Växel ☎ 742 44 00 ☎ 742 44 90

GÖTEBORG/PARTILLE 031

Vagnmakaregatan 8, Göteborg
Bygg ☎ 26 22 60 ☎ 26 16 42

HALLSBERG 0582

Transtensgatan 1
EL, VVS ☎ 826 00 ☎ 137 21

HALMSTAD 035

Pilefeltsgatan 71
EL ☎ 16 25 10 ☎ 21 45 96
VVS ☎ 16 25 80 ☎ 21 45 96
Industri, Bygg ☎ 16 29 90 ☎ 21 45 96

HELSINGBORG 042

Måndagsgatan 5
EL ☎ 456 16 10 ☎ 15 34 56
VVS ☎ 456 16 30 ☎ 15 69 80
Industri, Bygg ☎ 456 16 60 ☎ 13 24 10

HUDIKSVALL 0650

Mickelsvägen 5
EL ☎ 765 80 ☎ 765 99
VVS ☎ 765 90 ☎ 765 99

HÄSSLEHOLM 0451

Norra Industrigatan 2
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 38 18 00 ☎ 38 18 01

JÖNKÖPING 036

Bangårdsgatan 19
EL, VVS ☎ 30 97 50 ☎ 30 97 60
Industri, Bygg ☎ 30 97 50 ☎ 15 08 60

KALMAR 0480

Amerikavägen 10
EL ☎ 42 54 00 ☎ 42 54 20
VVS ☎ 42 54 00 ☎ 42 54 19
Industri, Bygg ☎ 42 54 00 ☎ 42 54 29

KARLSHAMN 0454

Tubba Torg
VVS, Industri, Bygg ☎ 30 32 80 ☎ 311 60

KARLSKOGA 0586

Häsängsvägen 22
EL, VVS ☎ 200 200 ☎ 369 80

KARLSKRONA 0455

Gullbernavägen 4
EL ☎ 30 28 50 ☎ 241 30
VVS ☎ 30 28 40 ☎ 241 30
Industri, Bygg ☎ 30 78 00 ☎ 108 88

KARLSTAD 054

Ankargatan 2
EL, Kyl, VVS, Industri, Bygg ☎ 45 40 100 ☎ 45 40 150

KIRUNA 0980

Forvägen 25
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 669 50 ☎ 169 05

KRISTIANSTAD 044

Ringvägen 12
EL ☎ 20 76 70 ☎ 12 86 60
VVS ☎ 20 76 60 ☎ 12 86 60
Industri, Bygg ☎ 20 76 30 ☎ 12 86 60

LANDSKRONA 0418

Verkstadsgränd 1/Första Tvärgatan
EL, VVS ☎ 45 54 60 ☎ 45 54 65

LIDKÖPING 0510

Sockerbruksgränd 11
EL ☎ 54 54 25 ☎ 249 93
VVS ☎ 54 54 20 ☎ 249 99

LINKÖPING 013

Attorpgränd 2
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 37 17 00 ☎ 37 17 30
☎ 37 17 40

LJUNGBY 0372

Långgatan 23
EL, Industri, Bygg ☎ 830 80 ☎ 846 53

LULEÅ 0920

Gårdsvägen 2 (Yttervikens ind omr)
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 23 50 00 ☎ 23 50 45

LUND 046

Kalkstensvägen 5
EL ☎ 23 57 70 ☎ 23 57 79
VVS ☎ 23 57 30 ☎ 23 57 39

MALMÖ/ARLÖV 040

Lundavägen 142, Malmö
EL ☎ 380 380 ☎ 18 69 42
VVS ☎ 380 380 ☎ 18 69 45
Industri, Bygg ☎ 380 380 ☎ 18 87 24

MALMÖ/CITY 040

Volfrångatan 5, Malmö
EL/VVS ☎ 380 380 ☎ 14 29 49

MALMÖ/FOSIE 040

Stenxygegatan 33, Malmö
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 380 380 ☎ 94 17 83
Kyl ☎ 0771-775 000 ☎ 21 24 10

MARIESTAD 0501

Verkstadsgränd 9
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 662 20 ☎ 162 03

MORA 0250

Örjasvägen 5
EL, VVS ☎ 160 40 ☎ 139 81

MOTALA 0141

Vintergatan 6
EL, VVS ☎ 23 70 30 ☎ 21 09 37

NORRKÖPING 011

Maskingatan 23
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 21 58 00 ☎ 21 58 50
Kyl ☎ 21 37 90 ☎ 21 58 50

NORRTÄLJE 0176

Baldersgatan 19
EL ☎ 22 57 90 ☎ 552 13
VVS ☎ 22 57 90 ☎ 195 03

NYKÖPING 0155

Brukslagarevägen 5
EL ☎ 20 52 30 ☎ 28 90 25
VVS ☎ 20 52 40 ☎ 28 90 25

NYNÄSHAMN 08

Konsul Johnsons väg 14 B
EL, VVS ☎ 520 664 80 ☎ 520 169 86

OSKARSHAMN 0491

Åsavägen 35
EL ☎ 76 81 50 ☎ 76 81 68
Ind, Bygg ☎ 76 81 50 ☎ 76 81 69

PITEÅ 0911

Fabriksgatan 17
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 28 21 00 ☎ 912 72

SANDVIKEN 026

Förrådsgatan 4
☎ 15 90 90 ☎ 15 90 99

SKELLEFTÅ 0910

Vretgatan 5
EL ☎ 73 21 00 ☎ 73 21 29
VVS ☎ 73 21 00 ☎ 73 21 14
Industri, Bygg ☎ 73 21 00 ☎ 73 21 49

SKÖVDE 0500

Hammargatan 1
EL ☎ 46 43 20 ☎ 48 30 55
VVS ☎ 46 43 00 ☎ 48 45 02
Industri, Bygg ☎ 46 43 00 ☎ 48 49 30

STENUNGSUND 0303

Saltängsvägen 2
VVS ☎ 72 77 80 ☎ 835 90

STOCKHOLM/BROMMA 08

Ulvsundavägen 144
VVS ☎ 474 23 30 ☎ 25 17 75

STOCKHOLM/CITY 08

Sveavägen 163
EL ☎ 729 97 80 ☎ 33 69 58
VVS ☎ 729 97 70 ☎ 33 69 58

STOCKHOLM/HÄGGVIK 08

Hammrbacken 6 B, Sollentuna
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 625 39 00 ☎ 626 83 88
Butik ☎ 625 39 20 ☎ 92 01 74

STOCKHOLM/KUNGENS KURVA 08

Månkärsvägen 5, Huddinge
EL ☎ 680 62 00 ☎ 680 62 62
VVS ☎ 680 62 00 ☎ 641 26 77
Industri ☎ 680 62 00 ☎ 680 62 91
Bygg ☎ 680 62 00 ☎ 641 99 15

STOCKHOLM/MÄRSTA 08

Östra Bangatan 6
EL, VVS ☎ 591 253 30 ☎ 591 184 68

STOCKHOLM/SOLNA 08

Lokvägen 13
Kyl ☎ 0771-775 000 ☎ 27 24 82

STOCKHOLM/SPÅNGA 08

Finspångsgatan 52 (Lunda ind omr)
Industri, Bygg ☎ 474 51 00 ☎ 474 51 91

STOCKHOLM/TÄBY 08

Fogdevägen 4
EL, VVS ☎ 630 71 10 ☎ 630 11 59

STOCKHOLM/ÅRSTA 08

Älvkällvägen 4
EL, VVS, Industri, VA/Bygg ☎ 615 73 00 ☎ 641 87 32
Försälj ☎ 615 73 00 ☎ 644 53 31
Butik ☎ 685 58 00 ☎ 681 02 62
Kyl ☎ 685 58 00 ☎ 681 02 62

SUNDSVALL 060

Lagergatan 4
EL ☎ 67 13 30 ☎ 17 02 41
VVS, Industri, Bygg ☎ 67 13 30 ☎ 67 13 67

SÖDERHAMN 0270

Växelgatan 8
EL ☎ 143 40 ☎ 193 70
VVS ☎ 143 45 ☎ 193 70

SÖDERTÄLJE 08

Morabergsvägen 10
EL, VVS ☎ 550 266 80 ☎ 550 875 82
Industri, Bygg ☎ 550 807 00 ☎ 550 866 50

TROLLHÄTTAN 0520

Grafitvägen 26
EL ☎ 48 28 60 ☎ 330 05
VVS ☎ 48 28 30 ☎ 330 05
Industri, Bygg ☎ 48 28 50 ☎ 330 05

UDDEVALLA 0522

Kurördsvägen 10
EL ☎ 64 96 10 ☎ 64 96 19
VVS ☎ 64 96 20 ☎ 64 96 19

UMEÅ 090

Industrivägen 4
EL ☎ 786 10 00 ☎ 786 10 48
VVS ☎ 786 10 00 ☎ 786 10 98
Industri, Bygg ☎ 786 10 00 ☎ 12 05 55

UPPSALA NORR 018

Gimogatan 4
EL ☎ 66 19 20 ☎ 50 65 01
VVS, Kyl ☎ 66 19 00 ☎ 50 65 01

UPPSALA SÖDER 018

Verkstadsgränd 9
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 66 15 10 ☎ 14 92 17

VIMMERBY 0492

Lagergatan 1
EL ☎ 283 80 ☎ 154 70

VISBY 0498

Hantverksgatan 4
VVS ☎ 20 09 50 ☎ 21 57 40
EL ☎ 20 09 51 ☎ 21 57 40
Industri, Bygg ☎ 20 09 52 ☎ 21 57 40

VÄRNAMO 0370

Rörläggarevägen 4
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 189 40 ☎ 493 05

VÄSTERVIK 0490

Folkparksvägen 31
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 304 10 ☎ 340 00

VÄSTERÅS 021

Metallverksgatan 7 B
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 372 00 00 ☎ 372 00 91
Kyl ☎ 0771-775 000 ☎ 372 00 91

VÄXJÖ 0470

Arabygatan 47
EL ☎ 72 73 00 ☎ 72 73 15
VVS ☎ 72 73 00 ☎ 72 73 10
Industri, Bygg ☎ 77 34 00 ☎ 185 04

YSTAD 0411

Bronsgatan 11
EL ☎ 55 75 80 ☎ 780 68
VVS ☎ 55 75 40 ☎ 780 68

ÅMÅL 0532

Vagnmakaregatan 7
EL, VVS ☎ 183 90 ☎ 169 64

ÄNGELHOLM 0431

Verkstadsgränd 12
Industri, Bygg ☎ 171 00 ☎ 806 66

ÖREBRO 019

Adolfsbergsvägen 5
EL ☎ 21 96 00 ☎ 27 46 18
VVS ☎ 21 96 00 ☎ 27 21 81
Industri, Bygg ☎ 21 96 00 ☎ 19 79 11

ÖRNSKÖLDSVIK 0660

Gesällvägen 3
EL ☎ 799 90 ☎ 799 79
VVS ☎ 799 80 ☎ 799 79
Industri, Bygg ☎ 799 70 ☎ 799 79

ÖSTERSUND 063

Chaufförvägen 33
EL, VVS, Industri, Bygg ☎ 391 00 00 ☎ 391 00 49

VÄXEL: ☎ 0771-870 870.

ORDERVÄXEL DATA-TELE-SÄKERHET: ☎ 0771-36 26 06.

HUVUDKONTOR: Postadress: 117 98 Stockholm. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30. **INTERNET:** www.ahlsell.se

CENTRALLAGER: Postadress: 694 81 Hallsberg. Besöksadress: Terminalgatan 3, Ulvsätters ind omr.

ahlsell

gör det enklare att vara proffs