
INNOVA

Käyttöohje

Langallinen kaukosäädin IGZWRC1-1

Kiitos INNOVA laitteen hankinnasta.
Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä oman turvallisuutesi varmistamiseksi ja säilytä käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten.

Alkuperäisen manuaalin käännös.

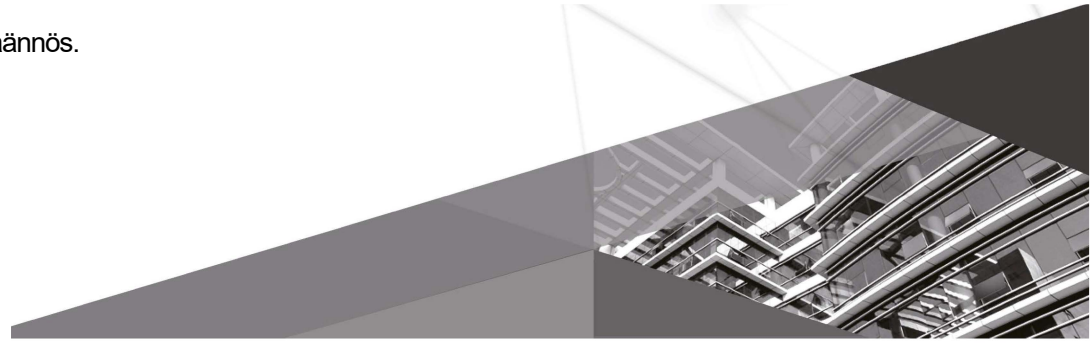

Sisältö

1 Näyttö 1
1.1 Ulkonäkö 1
1.2 Aiheeseen liittyvien näytettyjen symbolien ohjeet 2
2 Painikkeet 3
2.1 Painikegrafiikka 3
2.2 Painikkeiden toimintaohjeet 3
3 Käyttöohjeet 3
3.1 Valikkorakenne 3
3.2 On/Off 5
3.3 Tilanasetus 5
3.4 Lämpötilan asetus 5
3.5 puhaltimen asetus 5
3.6 Swing asetus. 6
3.7 Toimintojen asetus 8
3.8 Yksikön tilanäkymä 12
3.9 Nykyinen virhenäkymä 13
3.10 Ajastimen asetus 14
3.11 Kellon asetus 20
3.12 Lukitusasetus 21
4 Asennusohjeet 22
4.1 Langallisen ohjaimen osat ja mitat 22
4.2Asennusvaatimukset 23
4.3 Asennusmenetelmät 23
4.4 Purkaminen 24

1 Näyttö

1.1 Ulkonäkö



Kuva 1 Langallisen ohjaimen ulkonäkö

1.2 Aiheeseen liittyvien näytettyjen symbolien ohjeet

No.	Symbols	Ohjeet
1		Ylös ja alas swing toiminto
2		Vasen ja oikea swing toiminto
3		Raitisilmatoiminto
4		Yö toiminto
5		Auto toiminto
6		Jäähdytys toiminto
7		Kuivatus toiminto
8		Puhallin toiminto
9		Lämmitys toiminto
10		Terveystoiminto
11		I-Demand-toiminto
12		Poissaolotoiminto
13		Suojaustila (painikkeet, lämpötila, ON/OFF, tila tai energiansäästö on suojattu kaukonäytöllä)
14		Nykyinen asetettu tuulettimen nopeus
15		Muistitoiminto (muisti sähkökatkoksen yhteydessä)
16		Säästö toiminto
17		X-puhallin toiminto
18		Muistuta suodattimen puhdistamisesta
19		Ajastin päällä tila
20		Porttikortti vedetty pois tai kukaan ei esitellyt -tila
21		Hiljainen toiminto
22		Toiminto lukitus

2 Painikkeet

2.1 Painikegrafiikka



Kuva 2 Painikegrafiikka


2.2 Painikkeiden toimintaohjeet

No.	Painike nimi	Toiminto
1	FAN	Aseta alhainen nopeus, alhainen keskinopeus, keskinopeus, keskinopeus, suuri nopeus, suuri nopeus, turbo ja automaattinen nopeus.
2	∧	(1) Lämpötilan asetus (2) Parametrien asetus (3) Siirrä vaihtoehtokohdistinta
6	∨	
3	ON/OFF/BACK	(1) Kytke laite päälle tai pois päältä (2) Palaa viimeiselle sivulle
4	SWING	Aseta ylös ja alas swing ja aseta swing vasemmalle ja oikealle
5	＜	(1) Kytke asiaan liittyvä toiminto päälle tai pois päältä (2) Siirrä vaihtoehtokohdistinta (3) Aseta parametri
8	＞	
7	MENU/OK	(1) Siirry valikkosivulle (2) Vahvista asetus
9	MODE	Aseta sisäyksikön automaatti-, jäähdytys-, kuivaus-, puhallin- ja lämmitystilat.

3 Käyttöohjeet

3.1 Valikkorakenne

Langallisen ohjaimen normaalit asetukset voidaan asettaa suoraan pääsivulle, mukaan lukien tuulettimen nopeus, swing, asetettu lämpötila, tila, ON/OFF. Muiden toimintojen asetus- ja tilanäkymät voidaan asettaa vastaavassa alivalikossa. Yksityiskohtainen valikkorakenne on kuvan 3 mukainen.

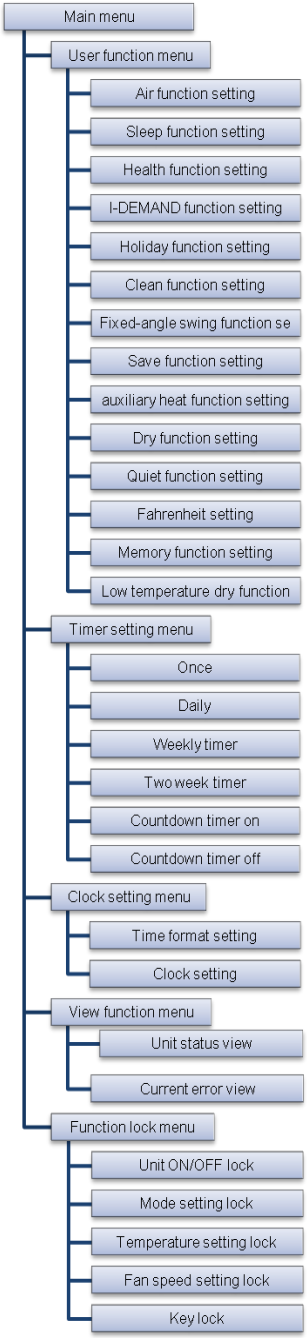

Kuva 3
Valikkorakenne 4

3.2 On/Off

Kun langallinen ohjaus on pääsivulla, käynnistä laite painamalla ON/OFF-painiketta. Paina ON/OFF-painiketta uudelleen sammuttaaksesi laitteen. On/Off-tilan rajapinnat on esitetty kuvassa 4 ja kuvassa 5.




Kuva 4.



Kuva 5.

3.3 Tilan asetus

Päällä-tilassa MODE-painikkeen painaminen voi asettaa tilan pyöreästi seuraavasti:



Huomautus: Jos tallennustoiminto on päällä, automaattinen tila ei ole käytettävissä.

3.4 Lämpötilan asetus

Paina “∧” or “∨” -painike pääsivulla lisää tai laskee asetettua lämpötilaa 1℃(1℉) pitämällä “∧” or “∨” painike lisää tai laskee asetettua lämpötilaa 1℃(1℉) joka 0.3s.

3.5 Tuulettimen asetus

Päällä-tilassa painamalla FAN-painiketta voit asettaa tuulettimen nopeuden pyörivästi seuraavasti:

Matala→ Keskitaso matala→ Keskitaso→ Keskikorkea→ Korkea→ Turbo→ Auto→ Matala Näytetyt symbolit ovat kuten kuvassa 6.



Kuva 6
Tuulettimen asetus 5

3.6 Swing Asetus

Kun laite on päällä, paina SWING-painiketta heilahtelun asettamiseen. Käytettävissä on kaksi kääntötilaa: kiinteä kulma ja yksinkertainen keinu.

Kun kiinteän kulman kääntötila on asetettu, kääntötoiminto on seuraava:

Laitteen ollessa päällä, paina SWING-painiketta valitaksesi ylös- ja alaskeinu. Ylös ja alas kääntökulmaa säädetään pyöreästi seuraavasti:



Valitse ylös ja alas keinu ja vasemmalle ja oikealle käänös “<” tai “>”painikkeen kautta. Kun vasen ja oikea swing on valittuna. Vasen ja oikea kääntökulma säädetä pyöreästi kuten alla:



Huom:


① Ota kiinteä swing kääntötila käyttöön toimintoasetussivulla;

② Jos kiinteän kulman swing ei ole käytettävissä mallissa, kiinteän kulman heilahdus ei kelpaa, kun langallinen ohjain ottaa kiinteän kulman swing-tilan käyttöön.

Yksinkertainen kääntötila: kun kiinteän kulman keinutila on kytketty pois päältä, kääntötoiminto on seuraava:

Painamalla SWING-painiketta laitteen tilan alla, kääntökehys tapahtuu ylös ja alas. Paina sitten SWING-painiketta kytkeäksesi ylös ja alas swingin päälle tai pois päältä. näkyy, kun


ylös ja alas swing on päällä, eikä sitä näytetä, kun ylös ja alas swing on pois päältä. Kun ylös ja alas kääntökehys ei ole kadonnut, paina “<” tai “>” painiketta vaihtaaksesi vasemmalle ja oikealle keinuasetukseen. Sitten tapahtuu vasen ja oikea kääntökehys. Tässä tapauksessa paina SWING-painiketta kytkeäksesi vasemmalle ja oikealle swingin päälle tai pois päältä. näkyy, kun vasen ja oikea swing on päällä, eikä sitä näytetä, kun vasen ja oikea swing on pois päältä. Katso yksityiskohtaiset toiminnot kuvasta 7.

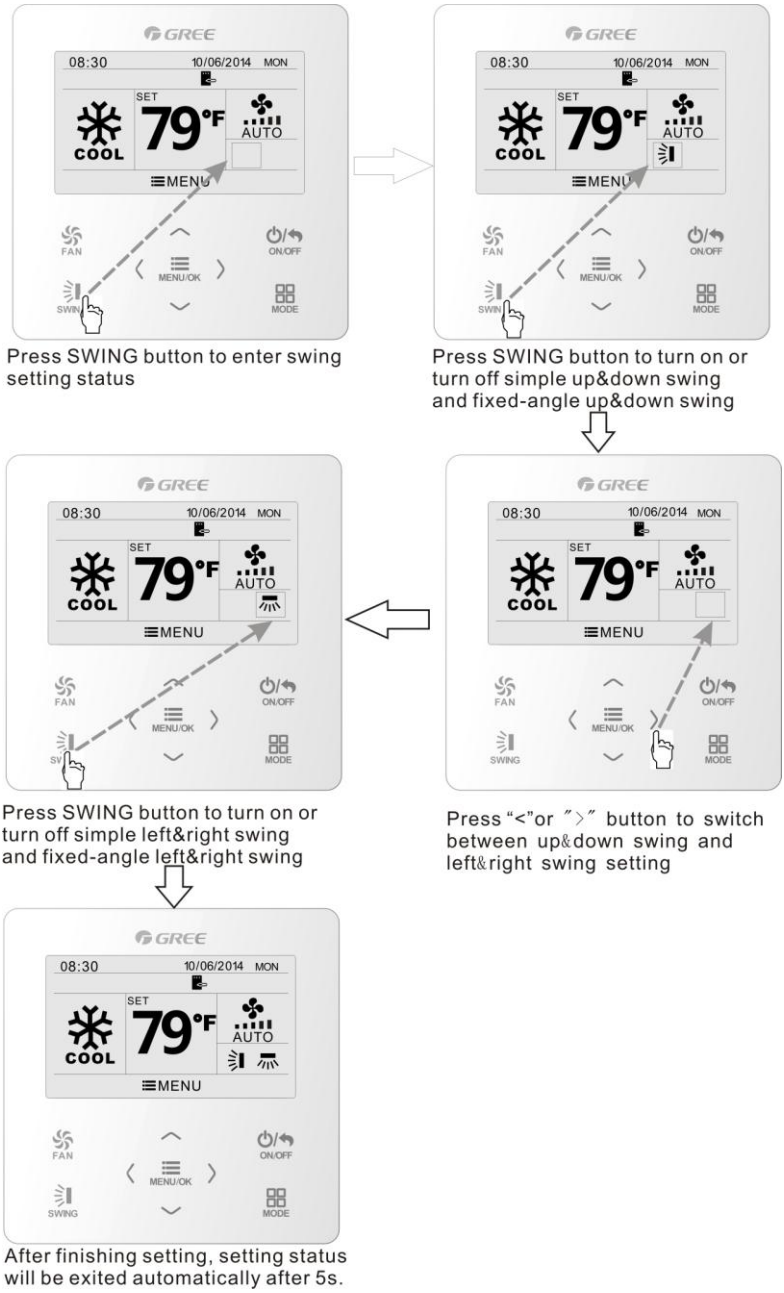

Kuva. 7 Swing asetus

3.7 Toimintojen asetus

Paina MENU/OK-painiketta pääsivullalla päästäksesiesi päävalikkosivullelle. Paina “∧” tai “∨” tai “<” tai “>” painiketta valitaksesi toiminnon asetussymbolin. Paina sitten MENU/OK-painiketta päästäksesisesi käyttäjän toimintojen asetussivulle. Paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi tietyn toimintokohteen. Paina “<” tai “>” painiketta kytkeäksesi tämän toiminnon päälle tai pois päältäJos toimintokohtaa ei voi asettaa, se näkyy harmaalla värillä. Katso kuva 8.

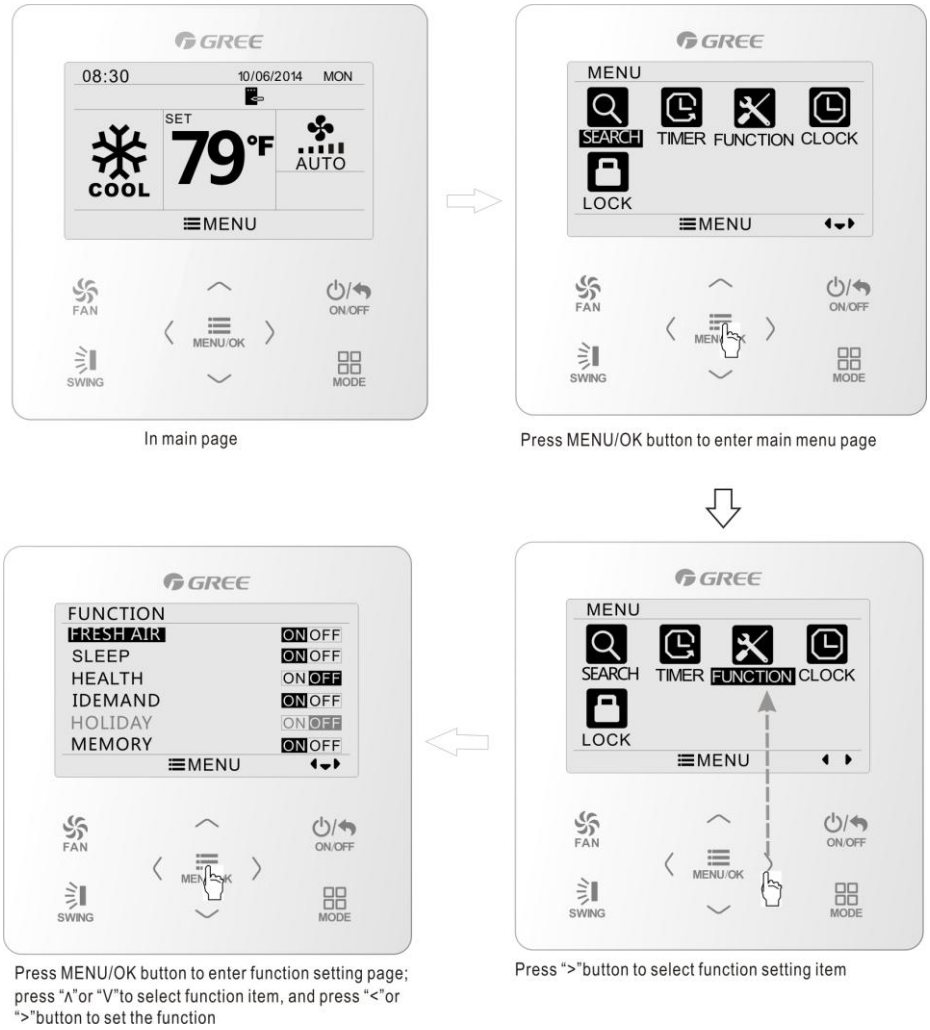

Kuva 8

Toimintoasetus 8

3.7.1 Raitisilmatoiminnon asetus

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi raitisilmatoiminnon ja paina “＜” tai “＞” painiketta ilmatoiminnon kytkemiseksi päälle tai pois. Paina MENU-painiketta säätääksesi raitisilmatilaa.

Kun olet siirtynyt raitisilmatilan asetukseen, paina “∧” tai “∨” painiketta säätääksesi tilan välillä 1-10. Asetuksen jälkeen paina MENU-painiketta tallentaaksesi asetuksen.

Jokainen tila tarkoittaa seuraavaa:

1——Laite käy jatkuvasti 60 minuuttia ja raitisilmaventtiili käy 6 minuuttia.

2——Laite käy jatkuvasti 60 minuuttia ja raitisilmaventtiili käy 12 minuuttia.

3——Laite käy jatkuvasti 60 minuuttia ja raitisilmaventtiili 18 minuuttia.

4——Laite käy jatkuvasti 60 min ja raitisilmaventtiili käy 2 4 min.

5——Laite käy jatkuvasti 60 minuuttia ja raitisilmaventtiili 30 minuuttia.

6——Laite käy jatkuvasti 60 minuuttia ja raitisilmaventtiili käy 36 minuuttia.

7——Laite käy jatkuvasti 60 minuuttia ja raitisilmaventtiili käy 42 minuuttia.

8——Laite käy jatkuvasti 60 minuuttia ja raitisilmaventtiili käy 48 minuuttia.

9——Laite käy jatkuvasti 60 minuuttia ja raitisilmaventtiili käy 54 minuuttia.

10——Laite käy jatkuvasti 60 minuuttia ja raitisilmaventtiili käy aina.

3.7.2 Lepotilan asetus

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi unitoiminnon ja paina “＜” tai “＞” painiketta kytkeäksesi päälle tai pois unitoiminnon automaattisella tallennuksella.

Jos tämä toiminto on käytössä, laite toimii esiasetetun unikäyrän mukaisesti mukavan nukkumisympäristön tarjoamiseksi.

Huom:

①. Puhallin- tai automaattitilassa lepotilatoiminto ei ole käytettävissä.
②. Unitoiminto peruuntuu, kun laite sammutetaan tai tiloja vaihdetaan.

3.7.3 Terveystoiminnon asetus

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi terveystoiminnon ja paina “＜” tai “＞” painiketta kytkeäksesi terveystoiminnon päälle tai pois päältä automaattisen tallennuksen anssa.

3.7.4 I-DEMAND toiminto asetus

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi IDEMAND-toimintovaihtoehdon ja paina “＜” tai “＞” painiketta kytkeäksesi tämän toiminnon päälle tai pois päältä automaattisestiesti.

säästö

Huom:

①. Tämä toiminto on käytettävissä vain jäähdytystilassa.
②. Kun tämä toiminto on asetettu, asetettu lämpötila näytetään 27 ℃ (81 ℉). Tässä tapauksessa lämpötila- ja tuulettimen nopeusasetus on suojattu.
③. Tämä toiminto peruuntuu, kun laite sammutetaan tai tiloja vaihdetaan.
④. Tämä toiminto ja nukkumistoiminto eivät voi olla päällä samanaikaisesti. Jos I-demand-toiminto asetetaan ensin ja sitten nukkumistoiminto, I-demand-toiminto peruuntuu, kun lepotilatoiminto on voimassa ja päinvastoin.

3.7.5 Poissaolotoiminnon asetus

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “∧”- tai “∨”-painiketta valitaksesi lomatoimintovaihtoehdon ja paina “＜”- tai “＞”-painiketta kytkeäksesi tämän toiminnon päälle tai pois päältä automaattisen tallennuksen kanssa.

Tätä toimintoa käytetään sisälämpötilan ylläpitämiseen, jotta laite pystyy lämmittämään nopeasti.

Huom:

①. Tämä toiminto on käytettävissä vain lämmitystilassa.
②. Kun tämä toiminto on asetettu, asetettu lämpötila näytetään 8 ℃ (46 ℉). Tässä tapauksessa lämpötila- ja tuulettimen nopeusasetus on suojattu.
③. Tämä toiminto peruuntuu, kun tilaa vaihdetaan.
④. Tämä toiminto ja nukkumistoiminto eivät voi olla päällä samanaikaisesti. Jos poissaolotoiminto asetetaan ensin ja sitten unitoiminto, poissaolotoiminto peruuntuu, kun lepotoiminto on voimassa ja päinvastoin.

3.7.6 Muistitoimintojen asetus

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi muistitoiminnon ja paina “＜” tai “＞” painiketta kytkeäksesi muistitoiminnon päälle tai pois päältä automaattisen tallennuksen kanssa.

3.7.7 Tallenna toimintoasetus

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi tallennustoiminnon ja paina “＜” tai “＞” painiketta ottaaksesi tallennustoiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Paina MENU-painiketta siirtyäksesi tallennustoiminnon asetussivulle.

Kun olet siirtynyt tallennustoiminnon asetussivulle, paina “＜” tai “＞” painiketta valitaksesi jäähdytyksen

tai lämmityksen rajoituslämpötila. Kun olet valinnut jäähdytyksen tai lämmityksen rajoituslämpötilan, paina “∧” tai “∨” painiketta säätääksesi rajoituslämpötilan arvoa. Asetuksen jälkeen paina MENU-painiketta tallentaaksesi asetuksen.

Huom: Kun tallennustoiminto on asetettu, automaattitilaa ei voi asettaa.

3.7.8 Lisälämmitystoiminnon asetus

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “∧”- tai “∨”-painiketta valitaksesi lisälämmitystoiminnon ja paina “＜”- tai “＞”-painiketta kytkeäksesi tämän toiminnon päälle tai pois päältä automaattisen tallennuksen kanssa.

3.7.9 X-fan toiminto

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “∧” tai “ ∨”painiketta valitaksesi kuivaustoiminnon ja paina “＜” tai “ ＞”painiketta kytkeäksesi tämä toiminto päälle tai pois päältä automaattisen tallenuksen kanssa.

Note:

①. Tämä toiminto on käytettävissä vain jäähdytys- ja kuivaustilassa.
②. Kun tämä toiminto on päällä ja ilmastointilaite on sammutettu, sisätuuletin toimii edelleen alhaisella nopeudella jonkin aikaa puhaltaakseen jäännösveden ilmakanavan sisällä.

3.7.10 Hiljainen toimintoasetus

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “ ∧” tai “ ∨”painiketta valitaksesi hiljainen toiminto ja paina “＜” tai “＞”painiketta kytkeäksesi tämän toiminnon päälle tai pois päältä automaattisen tallennuksen kanssa.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain jäähdytys-, lämmitys- ja automaattitilassa.

3.7.11 Filter Clean Reminder Setting

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “∧”- tai “∨”-painiketta valitaksesi puhdistustoimintovaihtoehdon ja paina “＜”- tai “＞”-painiketta kytkeäksesi tämän toiminnon päälle tai pois. Paina MENU-painiketta siirtyäksesi suodattimen puhdistusmuistutustoiminnon asetussivulle.

Kun olet siirtynyt suodattimen puhdistusmuistutustoiminnon asetussivulle, paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi saastetason ja paina sitten “＜” tai “＞” painiketta asettaaksesi saastetason; paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi kertyvän ajan asetuksen ja paina sitten “＜” tai “＞” painiketta asettaaksesi haluamasi ajan. Asetuksen jälkeen paina MENU-painiketta tallentaaksesi asetuksen.

Kun taso 1 on valittuna, kertyvän käyttöajan säätöalue on 5500-10000 tuntia, 500 tuntia jokaisella lisäyksellä tai vähennyksellä.

Kun taso 2 on valittuna, kertyvän käyttöajan säätöalue on 1400-5000 tuntia, 400 tuntia jokaisella lisäyksellä tai vähennyksellä.Kun taso 3 on valittuna, kertyvän käyttöajan säätöalue on 100-1000 tuntia, 100 tuntia jokaisella lisäyksellä tai vähennyksellä.

Tätä toimintoa käytetään muistuttamaan suodattimen puhdistamisesta, kun laitteen oma käyttöaika on saavuttanut asettamasi.

Aina kun kytket tämän toiminnon pois päältä, yksikön toiminta-aika on nollattu.

3.7.12 Fahrenheit-lämpötilan asetus

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “∧”- tai “∨”-painiketta valitaksesi Fahrenheit-lämpötilatoiminnon ja paina “＜”- tai “＞”-painiketta kytkeäksesi tämän toiminnon päälle tai pois päältä automaattisen tallennuksen avulla. Tämän toiminnon sulkemisen jälkeen näytölle tulee Celsius-lämpötila.

3.7.13 Kiinteän kulman swing-tilan asetus

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “∧”- tai “∨”-painiketta valitaksesi lukitustoiminnon vaihtoehdon ja paina “＜”- tai “＞”-painiketta kytkeäksesi tämän toiminnon päälle tai pois päältä automaattisen tallennuksen kanssa.

Huom: Jos kiinteäkulmainen kääntötoiminto ei ole käytettävissä liitetylle laitteelle, tämä toiminto peruuntuu automaattisesti asettamisen jälkeen.

3.7.14 Matalan lämpötilan kuivaustoiminnon asetus

Kun olet siirtynyt käyttäjän toimintosivulle, paina “ ∧”tai “ ∨”painiketta valitaksesi matalan lämpötilan kuivaustoiminnon ja paina “ ＜”tai “ ＞”painiketta kytkeäksesi tämän toiminnon päälle tai pois päältä automaattisella tallennuksella.

Huom:


① Tämä toiminto on käytettävissä vain kuivaustilassa.

② Kun matalan lämpötilan kuivaustoiminto on päällä, näytössä oleva asetettu lämpötila kuivaustilassa on 12 ℃ (54 ℉). Tämä toiminto sammuu automaattisesti, kun asetettu lämpötila on säädetty uudelleen.

3.8 Yksikön tilanäkymä

Paina MENU-painiketta päästäksesi valikkoon ja valitse katsottava toimintosymboli. Paina sitten MENU-painiketta siirtyäksesi katselutoimintosivulle. Paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi tilanäkymän toiminnon. Paina MENU-painiketta siirtyäksesi laitteen tilanäkymäsivulle. Paina BACK-painiketta palataksesi viimeiselle sivulle. Katso kuva 9.

Seuraavia tiloja voidaan tarkastella: jos sulatus on käynnissä; jos lisälämmitys on toiminnassa; suodattimen puhdistusmuistutuksen jäljellä oleva aika; sisäilman lämpötila; ulkolämpötila.

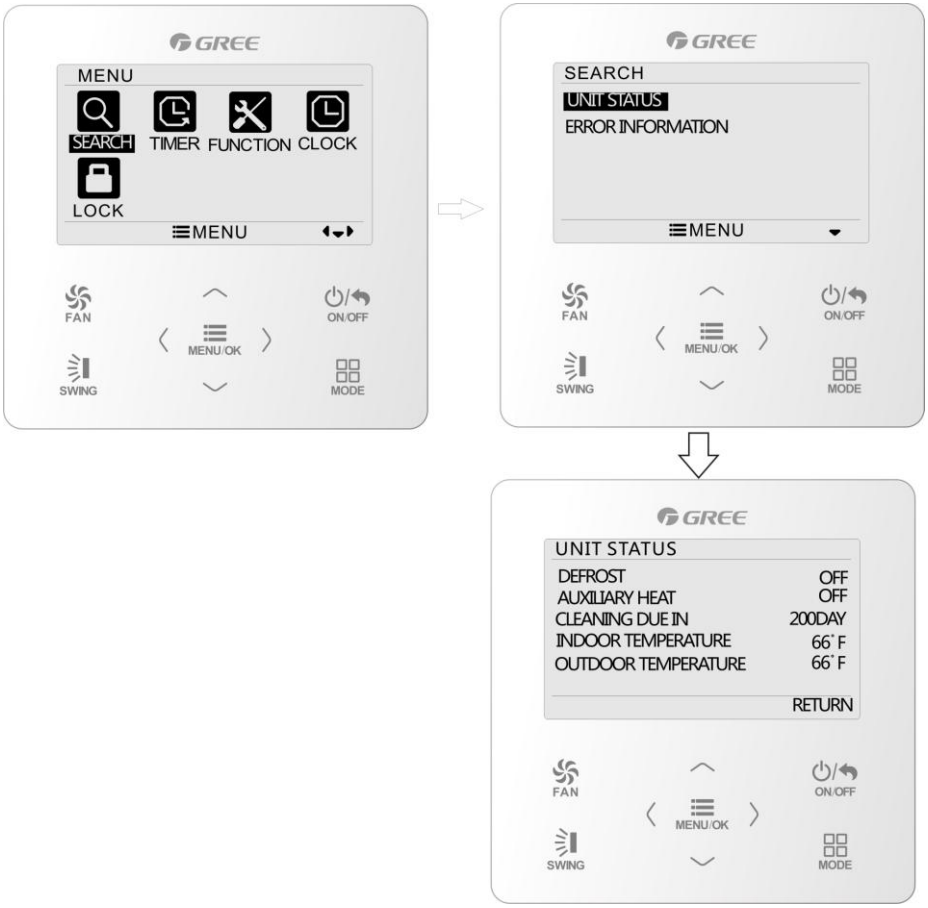


Kuva 9 Tilanäkymä

3.9 Nykyinen virhenäkymä

Kun laitteessa tapahtuu virhe, virhesymboli näkyy langallisen ohjaimen pääsivulla osoittaen, että laitteessa on virhe. Tässä tapauksessa voit siirtyä virhenäkymäsivulle nähdäksesi nykyisen virheen.

Paina MENU-painiketta päästäksesi valikkoon ja valitse katsottava toimintosymboli. Paina sitten MENU-painiketta siirtyäksesi katselutoimintosivulle. Paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi virhetiedot. Paina MENU-painiketta siirtyäksesi virhenäkymäsivulle. Jos virheitä on liian monta, paina “∧” tai “∨” kääntääksesi sivuja. Paina BACK-painiketta palataksesi viimeiselle sivulle. Katso kuva 10.

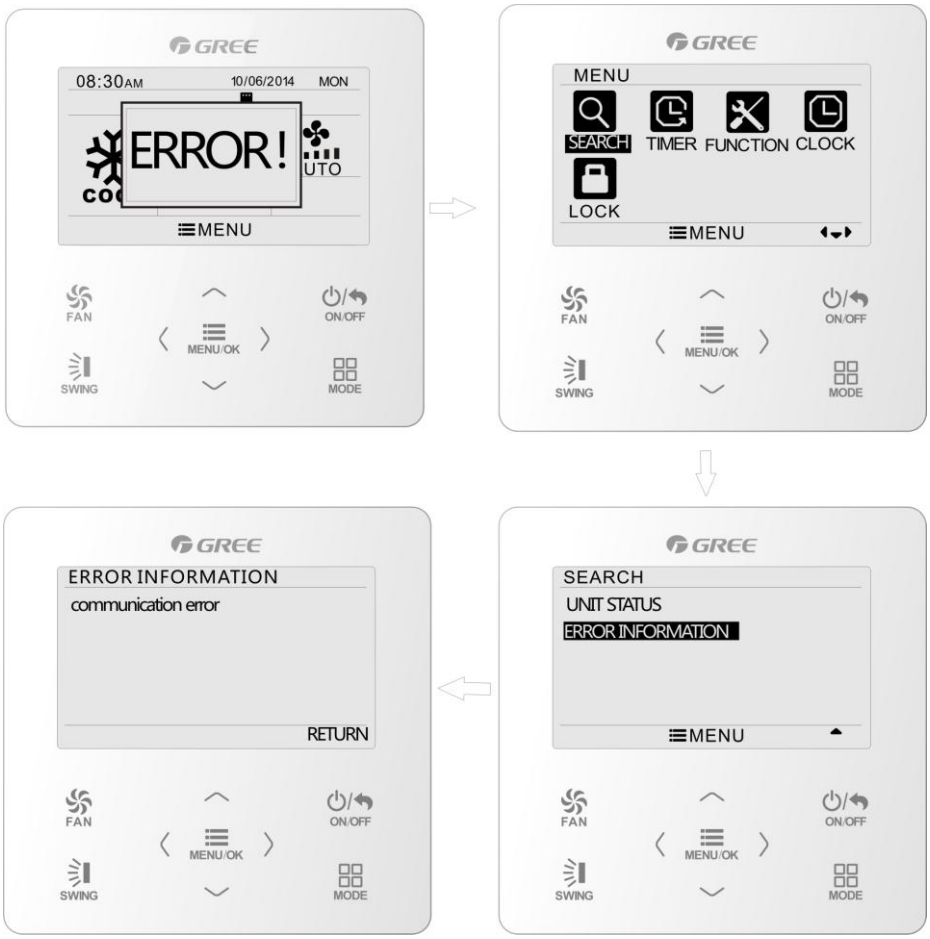

Kuva 10 Nykyinen virhenäkymä

3.10 Ajastimen asetus

Langallinen ohjain voi asettaa 6 erilaista ajastinta: yksi ajastin, jokapäiväinen ajastin, yksi viikkoajastin, kaksi viikkoa ajastin, ajastin päälle ja ajastin pois päältä. Valitse ajastinsymboli valikkosivulle siirtymisen jälkeen. Paina MENU-painiketta siirtyäksesi ajastimen asetussivulle. Paina “∧”- tai “∨”-painiketta valitaksesi yhdentyyppisen ajastimen. Paina “＜” tai “＞” painiketta kytkeäksesi tämän ajastimen päälle tai pois päältä. Katso kuva 11.



Kuva 11 Kytke ajastin päälle tai pois päältä

3.10.1 Kerran kellon ajastin

Langallinen ohjain voi asettaa yhden aikakellon ajastimen. Jos laite on pois päältä, ajastin voidaan asettaa päälle. Jos laite on päällä, ajastin voidaan asettaa pois päältä. Tämä ajastin suoritetaan vain kerran, kun ajastimen aika on saavutettu, ja sitten ajastin sammuu automaattisesti.

Ajastintoiminnon asetussivulla, kun yksi ajastin on valittuna, paina “＜” tai “＞” -painiketta kytkeäksesi tämän ajastintoiminnon päälle tai pois. Paina MENU-painiketta siirtyäksesi ajastinajan asetussivulle, kuten kuvassa 12 näkyy.

Paina “＜” tai “＞” painiketta valitaksesi ajastimen tunnit tai minuutit ja paina “∧” tai “∨” painiketta säätääksesi aikaa. “∧”- tai “∨”-painikkeen pitäminen painettuna lisää tai lyhentää aikaa nopeasti. Kun asetus on valmis, paina MENU-painiketta säästääksesi ajastimen aikaa.



Kuva 12 Kerran kelloajastimen asetussivu

Huom: Jos tämä ajastintoiminto on käytössä, tämä ajastintoiminto peruuntuu automaattisesti, kun laite käynnistetään tai sammutetaan.

3.10.2 Päivittäinen ajastin

Päivittäisessä ajastimessa käyttäjä voi asettaa kahdeksan ajastimen segmenttiä erikseen. Yksittäinen segmentti on voimassa vain, kun se on päällä. Jokaisessa segmentissä voit asettaa ajan, yksikön ON/OFF, jäähdytyksen lämpötilan (pätee vain, kun nykyinen tila on jäähdytys), lämpötilan lämmityksessä (se on voimassa vain, kun nykyinen tila on lämmitys). Katso kuva 13.

Kun olet siirtynyt päivittäisen ajastimen asetussivulle, paina “＜”tai “＞”painiketta valitaksesi asetuskohdan. Paina “∧”tai “∨”painiketta säätääksesi arvoa. Paina MENU-painiketta tallentaaksesi asetuksen.




Kuva 13 Päivittäisen ajastimen asetus

3.10.3 Viikkoajastin

Käyttäjä voi asettaa päivittäisen ajastimen sisällön viikoksi. Kullekin päivälle käyttäjä voi asettaa kahdeksan ajastinsisällön segmenttiä. Laite suorittaa vastaavan ajastimen asetuksen viikon kuluttua.

Kun olet siirtynyt viikoittaisen ajastimen asetussivulle, paina “＜” tai “＞” painiketta valitaksesi asetettava päivä. Paina sitten MENU-painiketta siirtyäksesi kyseisen päivän ajastinohjelmointiin. Paina “＜” tai “＞” painiketta valitaksesi määritettävän kohteen. Paina “∧” tai “∨” painiketta säätääksesi sisältöä. Paina MENU-painiketta tallentaaksesi asetuksen. Katso kuva 14.

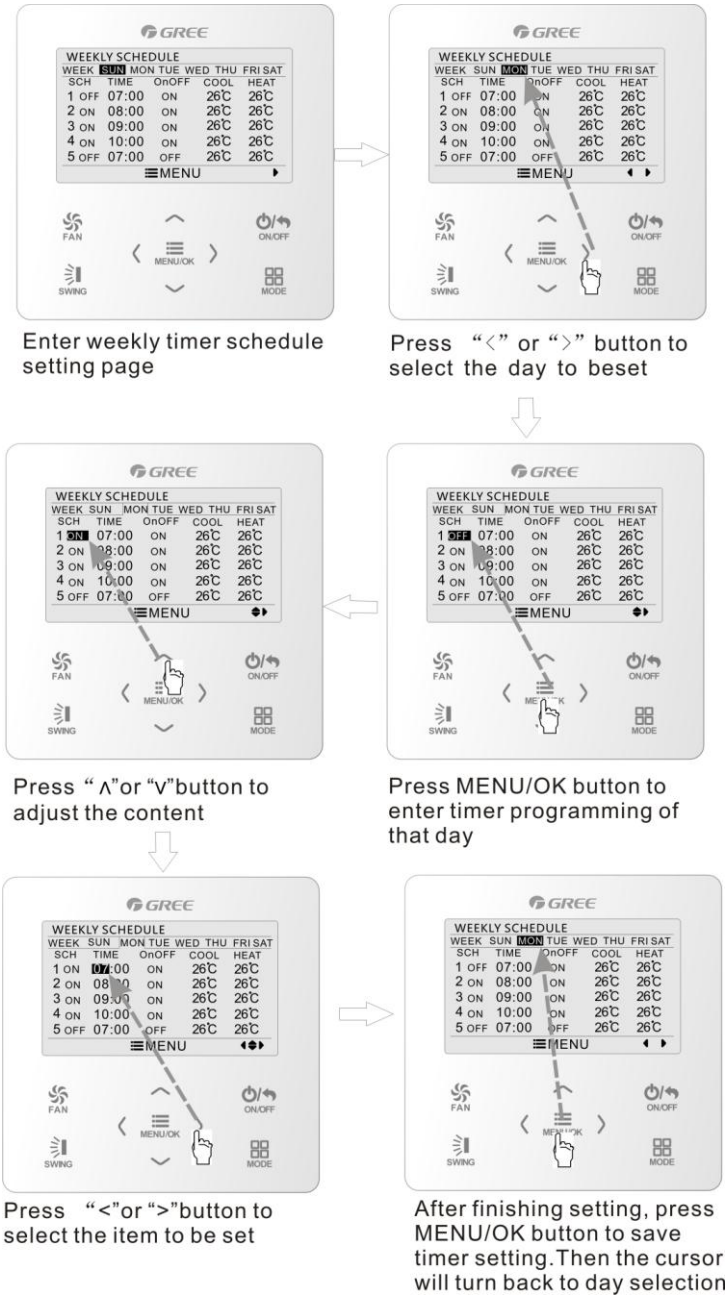


Kuva 14 Viikkoajastimen asetus 17

3.10.4 Kahden viikon ajastin

Käyttäjä voi asettaa päivittäisen ajastimen sisällön kahdeksi viikoksi. Kullekin päivälle käyttäjä voi asettaa kahdeksan ajastinsisällön segmenttiä. Laite suorittaa vastaavan ajastimen asetuksen kahden viikon kuluttua.

Paina ajastintoimintojen asetussivulla “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi kahden viikon ajastimen asetus ja paina sitten MENU-painiketta siirtyäksesi kahden viikon ajastimen valikkosivulle. Paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi nykyisen viikon vaihtoehdon ja paina sitten “＜” tai “＞” painiketta asettaaksesi tämän viikon ensimmäiseksi tai toiseksi viikoksi. Paina MENU-painiketta tallentaaksesi nykyisen viikon asetuksen. Katso kuva 15.

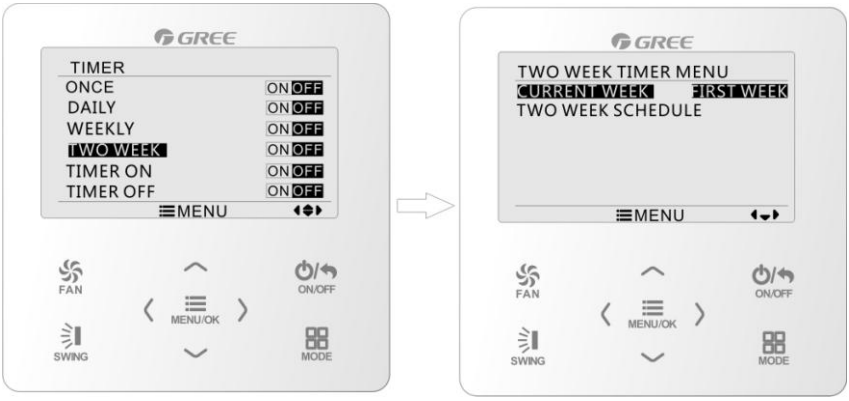

Kuva 15 Kuluvan viikon asetus

Kun olet siirtynyt kahden viikon ajastimen valikkosivulle, paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi kahden viikon ajastusvaihtoehdon ja paina sitten MENU-painiketta siirtyäksesi kahden viikon ajastimen ohjelmointiin. Kun olet siirtynyt kahden viikon ajastimen asetussivulle, paina “＜”- tai “＞”-painiketta valitaksesi asetettava päivä. Paina sitten MENU-painiketta siirtyäksesi kyseisen päivän ajastinohjelmointiin. Paina “＜” tai “＞” painiketta valitaksesi määritettävän kohteen. Paina “∧” tai “∨” painiketta säätääksesi sisältöä. Paina MENU-painiketta tallentaaksesi asetuksen. Paina TAKAISIN-painiketta poistuaksesi tältä sivulta. Asetussymbolit viittaavat viikkoajastimen asetuksiin.

3.10.5 Ajastin

Ajastin sisältää ajastimen päälle ja pois päältä. Laitteen päälle/pois päältä halutun tunnin kuluttua voidaan asettaa. Yksikön päällä -tilassa ajastin voidaan asettaa pois päältä tai ajastin pois ja ajastin päälle voidaan asettaa samanaikaisesti. Laitteen ollessa pois päältä, ajastin päälle voidaan asettaa tai ajastin pois ja ajastin päälle voidaan asettaa samanaikaisesti. Jos ajastin pois päältä x tunnissa ja ajastin päälle y tunnissa asetetaan samanaikaisesti yksikön päällä -tilassa, laite sammuu x tunnin kuluttua ja sitten laite käynnistyy y tunnin kuluttua ajastimen sammuttamisen jälkeen.Kun olet syöttänyt ajastimen asetussivulle, paina “∧” tai “∨” painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi ajastimen aikaa 0,5 tunnilla. Paina BACK-painiketta palataksesi viimeiselle sivulle. Katso kuva 16.



Kuva 16 Ajastin päällä

Kun olet siirtynyt ajastimen poistoasetussivulle, paina “∧” tai “∨” painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi ajastimen aikaa 0,5 tunnilla. Paina BACK-painiketta palataksesi viimeiselle sivulle. Katso kuva 17.



Kuva 17 Ajastin pois päältä

Jos ajastintoiminto on päällä, asetetut tunnit pienenevät laitteen toiminta-ajan pidentyessä. Tässä tapauksessa jäljellä olevat tunnit voidaan tarkastella ajastimen asetussivulle siirtymisen jälkeen. Tämä ajastintoiminto suoritetaan vain kerran ja sen jälkeen se peruuntuu automaattisesti.

Huom: Jos tämä ajastintoiminto on käytössä, tämä ajastintoiminto peruuntuu automaattisesti, kun laite käynnistetään tai sammutetaan.

3.11 Kellon asetus

3.11.1 Aikamuodon asetus

Käyttäjä voi asettaa ajan muodon 12 tunnin järjestelmässä tai 24 tunnin järjestelmässä. Valitse kellon symboli valikkosivulta ja paina sitten MENU-painiketta siirtyäksesi kellon asetussivulle. Paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi ajan muodon ja paina sitten “＜” tai “＞” painiketta valitaksesi 12 tunnin järjestelmä tai 24 tunnin järjestelmä. Katso kuva 18.




Kuva 18 Aikamuodon valinta

3.11.2 Kellon asetus

Valitse kellon symboli valikkosivulta ja paina sitten MENU-painiketta siirtyäksesi kellon asetussivulle. Paina “∧”- tai “∨”-painiketta valitaksesi aikaasetuksen ja paina sitten MENU-painiketta siirtyäksesi aika-asetuksiin.

Paina “＜” tai “＞” painiketta valitaksesi asetuskohteet: tunti, minuutti, vuosi, kuukausi, päivä; paina “∧” tai “∨” painiketta asettaaksesi arvon ja paina sitten MENU-painiketta tallentaaksesi asetuksen. Katso kuva 19.

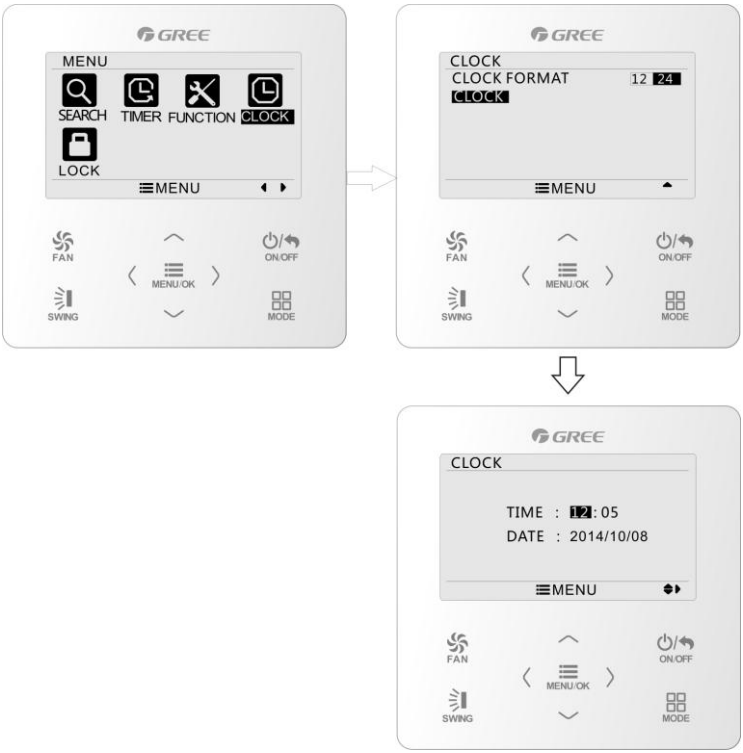

Kuva 19 Kellon asetus

3.12 Lukitusasetus

Valitse valikkosivulta lukkosymboli ja paina sitten MENU-painiketta päästäksesi lukitusasetussivulle. Paina “∧” tai “∨” painiketta valitaksesi lukittavan kohteen ja paina sitten “＜” tai “＞” painiketta lukitaksesi tai avataksesi lukituksen. Katso kuva 20.

Kohteet voidaan lukita: ON/OFF, tila-asetus, lämpötila-asetus, tuulettimen nopeusasetus, näppäinlukko. Lukituksen jälkeen vastaavaa kohtaa ei voi asettaa painikkeilla.


Jos näppäimet on lukittu, kaikkia näppäimiä ei voi käyttää pääsivulle palaamisen jälkeen. Avaa lukitus pääsivun ohjeiden mukaisesti. Paina avauksen aikana MENU-painiketta, paina “＜”-painiketta ja paina sitten “＞”-painiketta avataksesi näppäinten lukituksen.




Kuva 20 Lukitusasetus

4 Asennusohjeet

4.1 Langallisen ohjaimen osat ja mitat

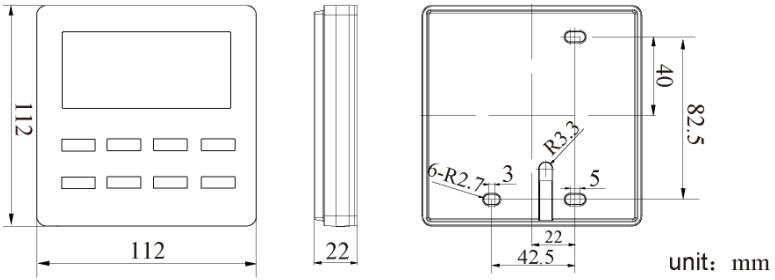

Kuva 21 Langallisen ohjaimen mitat

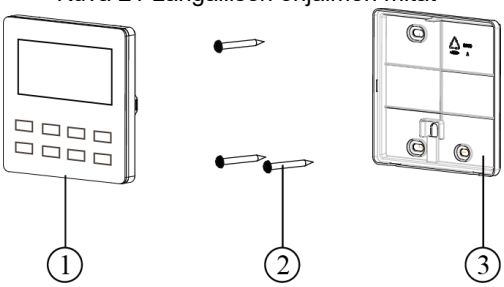


Kuva 22 Langallisen ohjaimen osat

No.	1	2	3
Nimi	Kaukosäätimen etupaneli	Ruuvi M4×25	Kaukosäätimen Takalevy
määrä	1	3	1

4.2 Asennusvaatimukset

(1) Estä langallisen ohjaimen asentaminen kosteisiin tiloihin.
(2) Estä langallisen ohjaimen asentaminen paikkoihin, joissa aurinko paistaa suoraan.
(3) Estä langallisen ohjaimen asentaminen paikkaan, joka on lähellä korkeita lämpötiloja tai vettä roiskuvia paikkoja.

4.3 Asennusmenetelmät

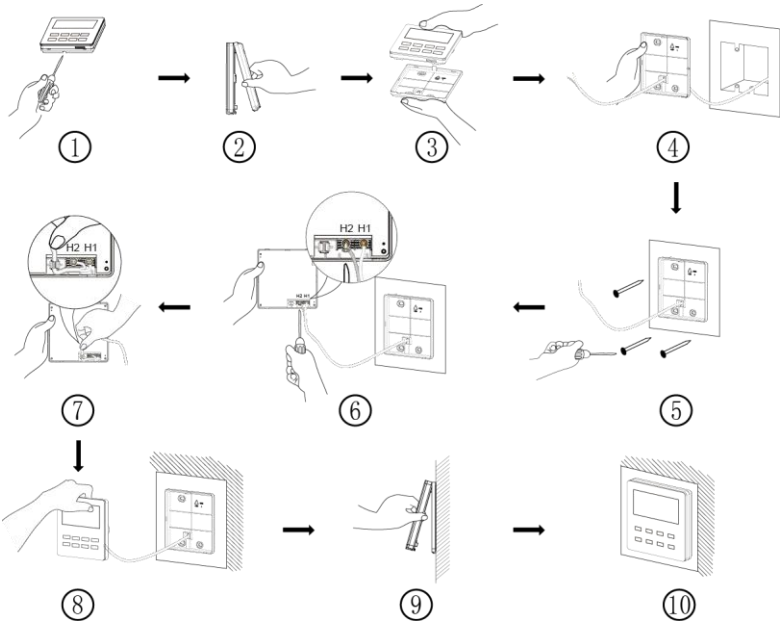


Kuva 23 Kiinteän ohjaimen asennuskaavio

Kuva 23 on langallisen ohjaimen yksinkertainen asennusprosessi; kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

(1) Katkaise sisäyksikön virta ennen asennusta.
(2) Vedä 2-napainen kierretty parijohto seinässä olevasta asennusaukosta ja vedä tämä johto langallisen ohjaimen pohjan takaosassa olevan reiän läpi;
(3) Kiinnitä langallisen ohjaimen pohja seinään ja kiinnitä sitten pohja ja asennusreikä seinään ruuvilla M4×25.
(4) Liitä kaksijohtiminen kierretty parijohto H1- ja H2-johdotuspilariin ja kiinnitä sitten ruuvit. (napaisuutta ei tarvitse erottaa.)
(5) Lukitse kaksijohtiminen johto johdotuspylvään vasemmalla puolella olevaan uraan; niputa langallisen ohjaimen etupaneeli pohjaansa.

Huom: Jos edellä mainittuja kohtien 2 ja 5 toimenpiteitä on vaikea suorittaa valitun tietoliikennelangan halkaisijan vuoksi, irrota suojakerros sopivan pituisena todellisen tilanteen mukaan.

4.4 Purkaminen

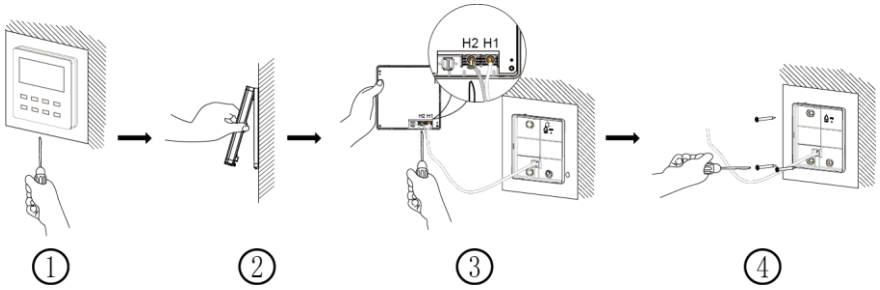

Kuva 24 Langallisen ohjaimen purkukaavio