




USER MANUAL FOR GAS BARBECUE GRILL

(Drawings for reference only)

Produktnamn: Landmann Topgrill 6101 Portable BBQ Gas grill

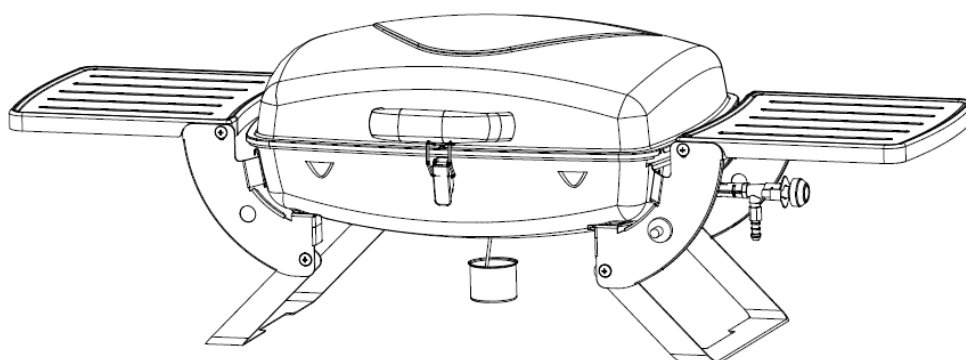

 **VARNING**
FÖR DIN SÄKERHET
ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK.

Läs instruktionerna innan du använder utrustningen.

Endast för utomhusbruk.

Varning! Åtkomliga delar på grillen kan vara mycket heta. Håll barn på behörigt avstånd.

Flytta inte utrustningen under användning.

Spara instruktionerna för framtida referens.

Stäng av gastillförseln på gasflaskan efter användning.

Håll denna grill på avstånd från alla lättantändliga material under användning.

Tänd aldrig grillen med stängt lock.

Utrustningen och gasflaskan ska placeras på ett plant underlag och får inte flyttas när den är tänd.

Byte av gasflaska ska utföras på avstånd från alla antändningskällor.

Det rekommenderas att använda skyddshandskar vid hantering av särskilt heta delar

Delar förseglade av tillverkaren eller dennes representant får inte manipuleras av användaren.

Se till att grillen endast används vid det tryck som utrustningen är avsedd för.

Undvik att hålla locket stängt mer än 5 minuter när grillen körs vid maximal temperatur.

Med en fettuppsamlare under höljet.

Tillräcklig ventilation är nödvändig för grillens förbränning och effektiva prestanda. Detta garanterar säkerheten för användaren och andra personer i närheten där utrustningen används. Använd aldrig utrustningen i avgränsade, övertäckta områden.

När vindhastigheten är mer än 2 m/s, använd inte gasgrillen vänd mot vinden.

Ändringar på utrustningen kan vara farliga och kan leda till personskador eller materiella skador.

Alla otillåtna ändringar på utrustningen upphäver garantin på denna utrustning.

Utrustningen får inte ha några överhängande hinder. T.ex. träd, buskar, tak. Utrustningen måste installeras med ett avstånd på 1 m runt utrustningen.

Utrustningen får inte användas i närheten av lättantändliga material. (Bensinbaserade produkter, förtunningsmedel eller andra fasta föremål som har en brännbar varningsetikett.)

Användningen av denna utrustning i begränsade utrymmen kan vara farlig och är förbjuden.

Undvik fukt kring det brandbeständiga materialet.

Specifikationer:

 2531				Spridarens storlek (mm)		Produktnamn
Landet av Mål		Kategorier	Typ av gas	Tryck (mbar)	Main burner	Landmann Topgrill 6101 Portable BBQ Gas grill
BE,CH,CY,CZ,ES FR,GB,GR,IE,IT, LT,LU,LV,PT,SK,SI		I3+(28-30/37) ☐	Butan/ Propan	28-30/37	0.91	3.6kW 257.04g/H
CY,DK,EE,CZ,LV FI,HU,IT,LT,NL,NO, SE,SI,SK,RO,HR, TR,BG,IS,LU,MT		I3 B/P(30) ☒	Butan, Propan/ gasol- gasbland-	30	0.91	

AT,CH,DE,SK, LU	I3 B/P(50) ☐	ninga	50	0.8	
PL	I3 B/P(37) ☐		37	0.86	
Endast för utomhusbruk.					
Läs instruktionerna innan du använder utrustningen.					

Användning

Innan användning:

1. Montera grillen genom att följa monteringsanvisningarna noggrant.
2. Anslut gasslangen till grillen. Anslut regulatorn till slangen.
3. Anslut regulatorn till flaskventilen genom att följa regulatoranvisningarna som kom med regulatorn.
4. Vrid alla kontrollvred till läge "OFF" (AV) innan du öppnar gastillförseln till utrustningen.
5. Använd regulatorn enligt instruktionerna som kom med regulatorn.

Komma igång:

1. Öppna locket innan du tänder.
2. Sätt alla kontrollvreden i läget "OFF" (AV).
3. Anslut gasflaskan till grillen genom att följa anvisningarna som kom med regulatorn.
4. Slå på gastillförseln på gasflaskan eller med regulatorn efter regulatoranslutning och enligt bruksanvisningen. Kontrollera om anslutningen mellan gasflaska och regulator samt inloppsanslutningen till grillen läcker med såpvatten. Läckage visas som bubblor i området för läckan. Vid läckage, använd inte grillen. Rådgör med gas- eller grillåterförsäljaren för råd.
5. För att tända brännaren, tryck in kontrollvredet och vrid moturs till läget "Full rate" (Helt öppet) samtidigt som du trycker in tändningsknappen som sitter på det högra stödbenet upp till fyra gånger i snabb följd. Detta tänder brännaren. Om brännaren inte tänds, upprepa denna process.
6. Om brännaren inte har tänts efter två försök, stäng av ("OFF") gaskranen och vänta 5 minuter innan du försöker tända igen.
7. När brännaren har tänts, kan brännarens flöde justeras genom att trycka in och vrida reglaget moturs för till ett läge mellan helt öppet och nästan stängt läge.
8. För att stänga av grillen, vrid flaskventilen eller regulatorbrytaren till läge "OFF" (AV) genom att följa regulatoranvisningarna. När brännarna har släckts, vrid alla reglage till läge "OFF" (AV). Varning: Om någon brännare inte tänds, vrid kontrollvredet till "OFF" (AV) (medurs) och stäng även av flaskventilen. Vänta fem minuter innan du försöker tända brännaren igen med tändningssekvensen.
9. Efter användning, stänga av gastillförseln antingen genom stänga av ("OFF") omkopplaren på regulatorn eller genom att vrida flaskventilen till läge "OFF" (AV). Obs: Förbered inte mat på sidoborden.
10. Vid problem när utrustning används. Vrid alla kontrollvred, flaskventilen och regulatoromkopplaren till läge "OFF" (AV). Vänta 5 minuter innan du försöker tända utrustningen igen. Om problemet kvarstår efter omtändning, rådgör med gasåterförsäljaren eller butiken där du köpte grillen, eller behörig gastekniker för hjälp

eller reparation. Försök aldrig att rätta till problemet själv då detta kan leda till allvarliga personskador och/eller materiella skador.

Ansluta gasflaskan till utrustningen

1. Denna utrustning är endast avsedd för användning med butan- eller propangas med lågt tryck och som är försedd med lämpliga lågtrycksregulator via en flexibel slang. Slangen bör fästas till regulatorn och utrustningen med slangklämmor/muttrar.
2. Denna grill är avsedd att fungera med:
 - en 28 mbar regulator med butangas
 - en 37 mbar regulator med propangas
 - en regulator med en butan-/propanblandning vid 37 mbar
 - en regulator med en butan-/propanblandning vid 50 mbar
 - en regulator med butan-/propanblandning vid 30 mbar.
3. Använd en lämplig regulator som certifierats enligt SS-EN 16129: 2013. Rådgör med din gasleverantör angående en lämplig regulator till gascylindern.

Ansluta gasflaskan till utrustningen

Kontrollera om utrustningen läcker innan användning! Leta aldrig efter läckor med en öppen låga. Använd alltid en såpvattenlösning.


1. Gör iordning läckdetekteringslösning genom att blanda en del diskmedel med 3 delar vatten.
2. Se till att kontrollventilen är i läge "OFF" (AV).
3. Anslut regulatorn till gasflaskan och "ON/OFF"-ventilen (PÅ/AV) till brännaren, se till att anslutningarna är säkra och slå sedan på gasen.
4. Borsta såpvattenlösning på slangen och alla skarvar. Om bubblor bildas, har du ett läckage, som måste åtgärdas innan användning.
5. Testa igen efter att felet har åtgärdats. Stäng av gastillförseln på gasflaskan efter test.
6. Om det upptäckta läckaget inte kan åtgärdas, försök inte att fixa läckaget. Kontakta i stället gasåtförsäljaren.

Regulator och slang

1. Använd endast regulatorer och slang som godkänts för LPG vid ovanstående tryck. Regulatorns förväntade livslängd är 10 år. Det rekommenderas att regulatorn byts inom 10 år från tillverkningsdatumet. Obs! Ta hand om blockeringen av Venturi eller Venturis.
2. Användningen av fel regulator eller slang är osäker; kontrollera alltid att du har rätt saker innan du använder grillen.
3. Slangen som används måste överensstämma med aktuell standard i användningslandet. Slangens längd måste vara 1,5 meter (max.). En sliten eller skadad slang måste bytas ut. Se till att slangen inte är blockerad, knäckt eller är i kontakt med någon del av grillen annat än vid dess anslutning.
4. Slangen får inte vriden eller knäckt när den ansluts till gasflaskan.
5. Ingen del av slangen får nudda vid någon del av utrustningen.
6. Slangen ska uppfylla kraven enligt standard EN16436.
7. Flexibelt metall- eller gummirör, som används för att ansluta enheten med LPG-cylindern måste bytas inom föreskrivna intervaller och enligt nationella gällande regler.

Gasflaska

8. Utrustningen kan användas med valfri gasflaska som väger mellan 4,5 kg och 15 kg butan och 3,9 kg till 13 kg propan. Gasflaskan får inte tappas eller hanteras ovarsamt! När utrustningen inte används, ska gasflaskan kopplas från. Sätt tillbaka skyddslocket på flaskan efter frångkoppling från utrustningen.
9. Varning! Stäng ventilen på gasflaskan om du känner lukten av gas.
10. Gasflaskor måste förvaras utomhus i ett upprätt läge och oåtkomligt för barn. Flaskan får aldrig förvaras på platser där temperaturen kan bli högre än 50 °C.
11. Obs! Gasflaskan får inte placeras bakom grilldörrarna
12. Förvara inte gasflaskan i närheten av lågor, tändlågor eller andra antändningskällor.
RÖK INTE.

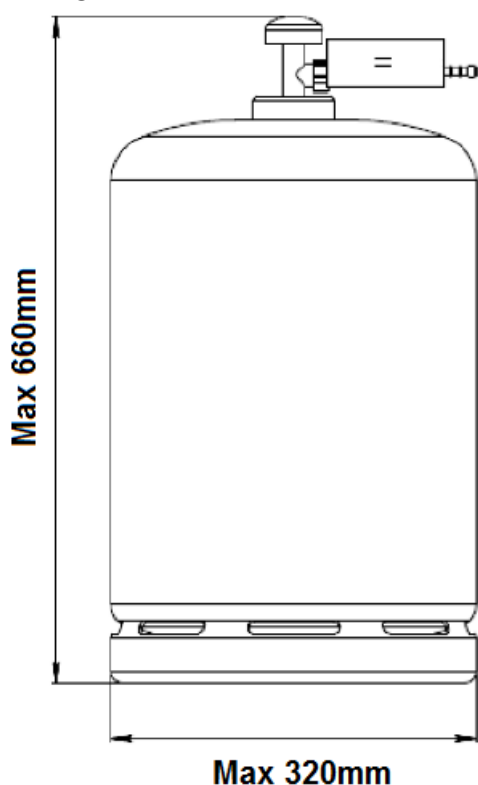

Underhåll

Rengöring och förvaring

Försiktig! Allt rengörings- och underhållsarbete ska utföras när grillen är kall och när bränsletillförseln är avstängd på gasflaskan.

1. Rengöring
Genom att "bränna av" grillen efter varje användning (i ca 15 minuter) hålls överblivna matrester till ett minimum.
2. Utsida

Använd ett mildt rengöringsmedel eller bakpulver och varmt vatten. Icke-slipande skurpulver kan användas på envisa fläckar. Skölj sedan med vatten. Om grilllockets insida ser ut att flaga färg, har fastbränt fett byggts på och omvandlats till kol och flagar bort. Rengör ordentligt med starkt, hett såpvatten. Skölj med vatten och låt torka helt. ANVÄND ALDRIG UGNSRENGÖRARE.

3. Grillbottens insida

Ta bort rester med en borste, skrapa och/eller rengöringssvamp. Tvätta sedan med såpvatten. Skölj med vatten och låt torka.

4. Plastytor

Tvätta med en mjuk trasa och hett såpvatten. Skölj med vatten. Använd inte slipande rengöringsmedel, avfettningsmedel eller ett koncentrerat grillrengöringsmedel på plastdelar.

5. Grillgaller

Använd mildt såpvatten. Icke-slipande skurpulver kan användas på envisa fläckar. Skölj sedan med vatten.

6. Fettuppsamlare

Öppna inte fettuppsamlaren under användning.

Kontrollera fettuppsamlaren i tid och töm oljan när den är 1/3 full.

Gör så här: när fettuppsamlare har kallnat, ta upp den horisontellt och flytta den med kroken vänd horisontellt.

7. Rengöring av brännarenheten

Stäng av gasen med kontrollvredet och koppla från flaskan.

Ta bort brännargallret.

Rengör brännaren med en mjuk borste eller blås ren med tryckluft och torka med en trasa.

Rengör tilltäppta portar med en piprensare eller styv tråd (som ett utdraget gem).

Kontrollera om brännaren är skadad (sprickor eller hål). Vid skador, byt mot en ny brännare. Installera brännaren, se till att gasventilöppningarna är rätt placerade och säkrade i brännarens inlopp (venturirör).

I vissa fall kan din grill tändas för att en insekt har krupit in i brännarens venturirör eller en spindel har vävt sitt nät i brännaren. Detta kan åtgärdas genom att använda en flaskborste genom venturiröret och trycka in den i brännaren hela brännarens längd. Rådgör med gasåterförsäljaren om det inte blir bättre.

Rekommendera att utföra rengöring och underhåll av enheten minst en gång i månaden.

8. Förvaring av utrustningen

Förvaring av utrustningen inomhus är endast tillåten om gasflaskan är fränkopplad och avlägsnad från utrustningen. När utrustningen inte kommer att användas under en längre tid, ska den förvaras i originalförpackningen i en torr, dammfri miljö..


Förvara inte gasflaskan inomhus. Förvaras i ett väl ventilerat utrymme, borta från direkt solljus.



USER MANUAL FOR GAS BARBECUE GRILL

(Drawings for reference only)

Product name: Landmann Topgrill 6101 Portable BBQ Gas grill

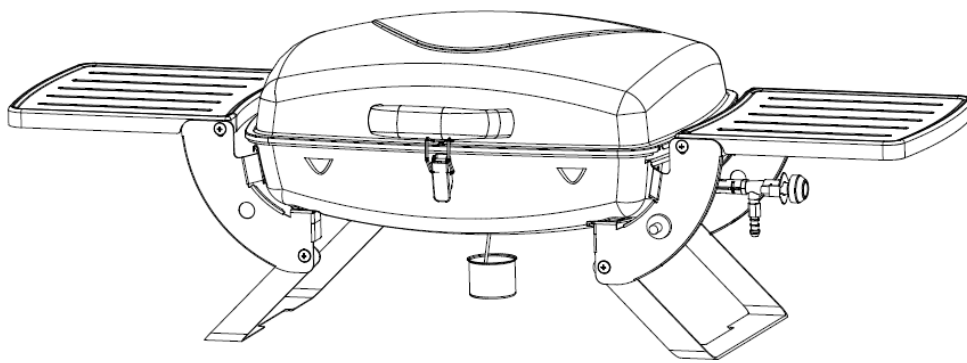

 **WARNING**
FOR YOUR SAFETY
FOR OUTDOOR USE ONLY.

Read the instructions before using the appliance.

Use outdoors only.

Warning! accessible parts may be very hot. Keep young children away.

Do not move the appliance during use.

Retain for future reference

Turn off the gas supply at the gas cylinder after use

The appliance must be kept away from flammable materials during use.

Never light the grill with the lid closed.

The appliance and cylinder must be placed on level surface and must not be used whilst alight.

Changing the gas cylinder shall be carried out away from any source of ignition.

Recommend to use of protective gloves when handling particularly hot components

The parts sealed by the manufacturer or his agent shall not be manipulated by the user

Please ensure you only use your barbecue at the correct pressure the appliance is designed for.

Avoid to keep the lid closed more than 5 minutes when the BBQ run at maximum temperature.

With a grease tray/cup under the case.

Adequate ventilation is vital for combustion and efficiency performance of the barbecue. This will ensure the safety of the user and other people in the vicinity of the area where the appliance is being used. Never use the appliance in any enclosed covered area.

When the wind speed is above 2m/s, don't use gas grill facing to the wind.

Any modification to the appliance may be dangerous and may cause injury or property damage.

Any unauthorised modification of the appliance will invalidate the guarantee on this appliance.

The appliance must not have any overhead obstruction. E.g. trees, shrubs, lean to roofs. The appliance must be installed with a clearance of 1M around the appliance.

The appliance must not be used near flammable materials. (Petroleum based products, thinners or any other solid object that carries a flammable warning label.)

The use of this appliance in enclosed areas can be dangerous and is PROHIBITED.

Avoid humidity of refractory material.

Specification:

CE²³ 2531				Injector Size(mm)		Product name
				Landmann Topgrill 6101 Portable BBQ Gas grill		
Country of Destination	Categories	Type of Gas	Pressure (mbar)	Main Burner	Heat Input(Hs)	
BE,CH,CY,CZ,ES FR,GB,GR,IE,IT, LT,LU,LV,PT,SK,SI	I3+(28-30/37) ☐	Butane/ Propane	28-30/37	0.91	3.6kW 257.04g/H	
CY,DK,EE,CZ,LV FI,HU,IT,LT,NL,NO, SE,SI,SK,RO,HR, TR,BG,IS,LU,MT	I3 B/P(30) ☒	Butane, Propane or their mixtures	30	0.91		

AT,CH,DE,SK, LU	I3 B/P(50)□		50	0.8	
PL	I3 B/P(37)□		37	0.86	
Use outdoors only.					
Read the instructions before using the appliance.					

Operation

Before use:

1. Assemble the barbecue by following the assembly instructions carefully.
2. Connect the gas hose to the barbecue. Connect the regulator to the hose.
3. Connect the regulator to the cylinder valve following the regulator instructions supplied with the regulator.
4. Turn all of the control knobs to the 'OFF' position before turning on the gas supply to the appliance.
5. Operate the regulator in accordance with the instructions supplied with the regulator.

Get started:

1. Open the lid before lighting.
2. Turn all the control knobs to the 'OFF' position.
3. Connect the gas cylinder to the barbecue following the instructions supplied with the regulator.
4. Turn 'ON' the gas supply at the cylinder or regulator switch following the regulator connection and operating instructions. Check the cylinder to regulator connection and hose to barbecue hose inlet connection for leakage using soapy water. Any leakage will show as bubbles in the area of the leak. If leak is found, do not use the barbecue. Consult your gas or barbecue supplier for advice.
5. To light the burner, push down the control knob and turn anti-clockwise to the "Full rate" position while pressing the ignition button that sited on the up right support leg up to four times in rapid succession. This will light the burner. If the burner does not light, repeat this process.
6. If the burner has not lit after two attempts, turn 'OFF' the gas tap and wait 5 minutes before retrying the ignition sequence
7. When the burner has lit, the burner rate can be adjusted by push down and turn the knob anti-clockwise to any position between the full and low rate position.
8. To turn 'OFF' the barbecue, turn the cylinder valve handle or regulator switch to the 'OFF' position by following the regulator instructions. Once the burners have extinguished turn all the control knobs to the 'OFF' position. To turn 'OFF' the barbecue, turn the cylinder valve handle or regulator switch to the 'OFF' position by following the regulator instructions. Once the burners have extinguished turn all the control knobs to the 'OFF' position. Warning: If any burner fails to ignite, turn the control knob off (clockwise) and also turn the cylinder valve off. Wait five minutes before attempting to relight with ignition sequence.
Warning: If any burner fails to ignite, turn the control knob off (clockwise) and also turn the cylinder valve off. Wait 5 minutes before attempting to relight with ignition sequence.
9. After use, close the gas supply by either turning 'OFF' the switch on the regulator or turning 'OFF' the cylinder valve.

Note: Do not prepare food on the side tables.

10. In the event of light back whilst the appliance is in use. Turn all the controls, cylinder valve and regulator switch to the 'OFF' position. Wait 5 minutes before attempting to relight the appliance. If the problem persists after relighting, consult your gas dealer, or the store where you purchased the barbecue, or a qualified gas engineer for assistance or repair. Never try to rectify the problem yourself as this could result in serious injury and/or property damage.

Connecting the gas cylinder to the appliance

1. This appliance is only suitable for use with low-pressure butane or propane gas and fitted with the appropriate low-pressure regulator via a flexible hose. The hose should be secured to the regulator and the appliance with hose clips/nuts.
2. This barbecue is set to operate with:
 - a 28 mbar regulator with butane gas
 - a 37mbar regulator with propane gas
 - a regulator with butane/propane mixture at 37mbar
 - a regulator with butane/propane mixture at 50mbar
 - a regulator with butane/propane mixture at 30mbar.
3. Use a suitable regulator certified to BSEN 16129: 2013. Please consult your LPG dealer for information regarding a suitable regulator for the gas cylinder.

To check for leaks

Before use please check for leakage! Never check for leaks with a naked flame, always use a soapy water solution.

1. Make 2-3 fluid ounces of leak detecting solution by mixing one part washing up liquid with 3 parts water.
2. Ensure the control valve is "OFF".
3. Connect the regulator to the cylinder and ON/OFF valve to the burner, ensure the connections are secure then turn ON the gas.
4. Brush the soapy solution on to the hose and all joints. If bubbles appear you have a leak, which must be rectified before use.
5. Retest after fixing the fault. Turn OFF the gas at the cylinder after testing.
6. If detected leakage do not be rectified, do not attempt to cure leakage but consult your gas dealer.

Regulator and hose

1. Use only regulators and hose approved for LPG at the above pressures (See page 2). The life expectancy of the regulator is estimated as 10 years. It is recommended that the regulator is changed within 10 years of the date of manufacture.
2. The use of the wrong regulator or hose is unsafe; always check that you have the correct items before operating the barbecue.
3. The hose used must conform to the relevant standard for the country of use. The length of the hose must be 1.5 meters (maximum). Worn or damaged hose must be replaced. Ensure that the hose is not obstructed, kinked, or in contact with any part of the barbecue other than at its connection.
4. The hose should not be twisted or kinked when attached to the gas cylinder.

5. No part of the hose should touch any part of the appliance.
6. The hose should comply with the standard EN16436.
7. Flexible metal or rubber pipe, used to connect the appliance with the LPG cylinder must be changed within the prescribed intervals and according to the National Rules in force

Gas cylinder


1. The appliance can be used with any gas cylinder of weights between 4.5KGS and 15 KGS butane and 3.9 KGS to 13 KGS propane. The gas cylinder should not be dropped or handled roughly! If the appliance is not in use, the cylinder must be disconnected. Replace the protective cap on the cylinder after disconnecting the cylinder from the appliance.

Warning: Close the valve on the gas cylinder if you smell gas.

2. Cylinders must be stored outdoors in an upright position and out of the reach of children. The cylinder must never be stored where temperatures can reach over 50°C.

Note: The gas cylinder is not allowed to be placed behind the barbecue doors.

3. Do not store the cylinder near flames, pilot lights or other sources of ignition. DO NOT SMOKE.

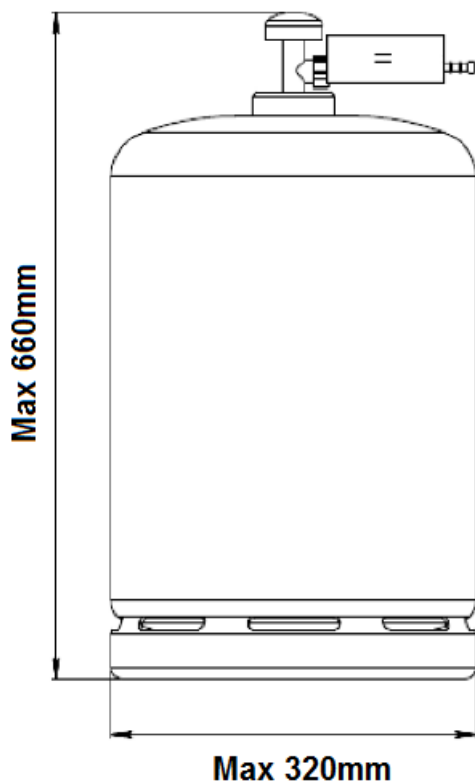

Maintenance

Cleaning and Storage

Caution: All cleaning and maintenance should be carried out when the barbecue is cool and with the fuel supply turned OFF at the gas cylinder.

1. Cleaning

"Burning off" the barbecue after every use (for approx 15 minutes) will keep excessive food residue to a minimum.

2. Outside surface

Use mild detergent or baking soda and hot water solution. Non-abrasive scouring powder can be used on stubborn stains, then rinse with water.

If the inside surface of the barbecue lid has the appearance of peeling paint, baked on grease build up has turned to carbon and is flaking off. Clean thoroughly with strong hot soapy water solution. Rinse with water and allow to completely dry. **NEVER USE OVEN CLEANER.**

3. Interior of barbecue bottom

Remove residue using brush, scraper and/or cleaning pad then wash with a soapy water solution. Rinse with water and allow dry it.

4. Plastic surfaces

Wash with a soft cloth and hot soapy water solution. Rinse with water. Do not use abrasive cleaners, degreasers or a concentrated barbecue cleaner on plastic parts.

5. Cooking grid

Use a mild soapy water solution. Non-abrasive scouring powder can be used on stubborn stains, then rinse with water.

6. Grease tray and grease cup

Please do not open the grease tray/cup during use.

Please check the grease cup on time and take away the oil when 1/3 full.

Method: after the grease tray/cup cold, make grease tray/cup up in horizontal line and move it with hook reverse horizontally, this could take out the grease tray/cup.

7. Cleaning and burner assembly

Turn the gas OFF at the control knob and disconnect the cylinder.

Remove cooling grate.

Clean the burner with a soft brush or blow clean with compressed air and wipe with a cloth.

Clean any clogged ports with a pipe cleaner or stiff wire (such as an opened paper clip).

Inspect burner for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace with a new burner. Reinstall the burner, check to ensure that the gas valve orifices are correctly positioned and secured inside the burner inlet (venturi).

In some cases your barbecue will light back because of an insect crawling inside the burner venturi or a spider spinning its web inside the burner. This can be rectified by using a bottle brush inserted through the burner venturi and pushing it into the burner over the burner length. If condition persists consult your gas dealer.

Recommend to clean and maintenance the appliance at least once a month.

8. Storage of the appliance

Storage of an appliance indoors is only permissible if the cylinder is disconnected and removed from the appliance. When the appliance is not to be used for a period of time it should be stored in its original packaging in a dry dust free environment.


Do not store your gas cylinder indoors. Store in a well ventilated area away from direct sunlight.



USER MANUAL FOR GAS BARBECUE GRILL

(Drawings for reference only)

Produktnavn: Landmann Topgrill 6101 Portable BBQ Gas grill

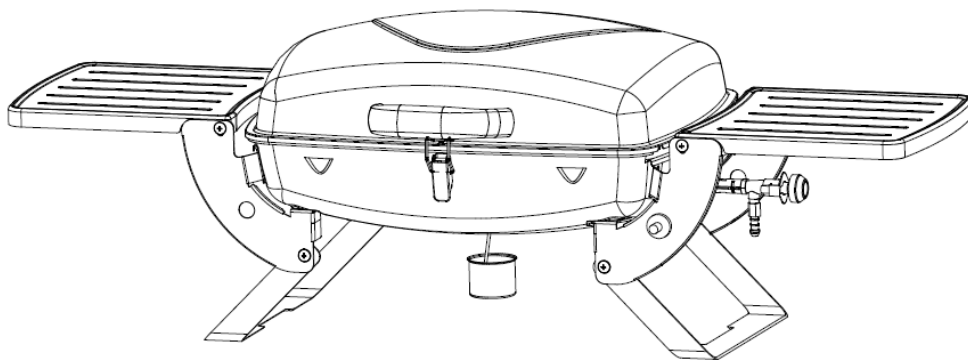

 **ADVARSEL**
FOR DIN EGEN SIKKERHET
BARE TIL UTENDØRS BRUK

Les instruksjonene før du bruker apparatet.

Bare til utendørs bruk.

Advarsel! Det finnes tilgjengelige deler som kan bli veldig varme. Sørg for trygg avstand til barn.

Ikke flytt apparatet under bruk.

Oppbevar for fremtidige referanseformål.

Slå av gassforsyningen på gassbeholderen etter bruk.

Dette apparatet må holdes unna brennbare materialer under bruk.

Tenn aldri grillen med lukket lokk.

Apparatet og beholderen må plasseres på en plan overflate og ikke brukes mens det er tent.

Utskifting av gassbeholderen må utføres i god avstand fra alle tennkilder.

Det anbefales å bruke beskyttende hansker mens du håndterer spesielt varme komponenter.

Brukeren må ikke manipulere deler som produsenten eller en representant for produsenten har forseglet.

Sørg for at du kun bruker grillen ved det riktige trykket som apparatet er konstruert for.

Unngå å holde lokket lukket i mer enn 5 minutter når grillen kjører på maks temperatur.

Plasser et dryppfat eller tilsvarende under dekselet.

Tilstrekkelig ventilasjon er livsviktig for god forbrenning og effektiv ytelse fra grillen. Dette vil sikre god sikkerhet for brukeren og andre personer i nærheten av apparatet. Du må aldri bruke apparatet i et innestengt, tildekket område.

Hvis vindhastigheten er over 2 m/s, må gassgrillen ikke stå vendt mot vinden under bruk.

Enhver endring av apparatet kan være farlig og føre til personskade eller materielle skader.

Uautorisert tilpasning av apparatet vil gjøre garantien ugyldig.

Apparatet må ikke ha hindringer i høyden, for eksempel trær, busk, tak på uthus eller skur.

Apparatet må installeres med 1 meters klaring til alle kanter.

Apparatet må ikke brukes nær brennbare materialer. (Petroleumsbaserte produkter, tynnere eller gjenstander som er utstyrt med en advarsel om brennbarhet.)

Bruk av dette apparatet i innestengte områder kan være farlig og er strengt forbudt.

Unngå fuktighet rundt brannbestandig materiale.

Specification:

CE²³ 2531				Injektor størrelse (mm)	Produktnavn
Landmann Topgrill 6101 Portable BBQ Gas grill					
Landet i Mål	Kategorier	Type gass	Pressure s (mbar)	Main Burner	Varme inngang (Hs)
BE,CH,CY,CZ,ES FR,GB,GR,IE,IT, LT,LU,LV,PT,SK,SI	I3+(28-30/37) ☐	Butane/ Propane	28-30/37	0.91	3.6kW 257.04g/H

CY,DK,EE,CZ,LV FI,HU,IT,LT,NL,NO, SE,SI,SK,RO,HR, TR,BG,IS,LU,MT	I3 B/P(30) ☒	Butane, Propane or their mixtures	30	0.91	
AT,CH,DE,SK, LU	I3 B/P(50) ☐		50	0.8	
PL	I3 B/P(37) ☐		37	0.86	
Bare til utendørs bruk.					
Les instruksjonene før du bruker apparatet.					

Bruk

Før bruk:

1. Følg grillens monteringsinstruksjoner nøye.
2. Koble gassslangen til grillen. Koble regulatoren til slangen.
3. Koble regulatoren til beholderventilen ved å følge instruksjonene som følger med regulatoren.
4. Vri alle kontroller til avslått posisjon (OFF) før du slår på gassforsyningen til apparatet.
5. Betjen regulatoren i samsvar med instruksjonene som følger med regulatoren.

Get started:

1. Åpne lokket før du tenner den.
2. Vri alle kontroller til avslått posisjon (OFF).
3. Koble gassbeholderen til grillen ved å følge instruksjonene som følger med regulatoren.
4. Slå på (ON) gassforsyningen på beholderen eller regulatorbryteren ved å følge instruksjonene for tilkobling og drift av regulatoren. Bruk såpevann til å kontrollere om tilkoblingen mellom beholder og regulator samt slangens tilkobling til grillslangeinnløpet har lekkasjer. Eventuelle lekkasjer vil vises som bobler. Ikke bruk grillen hvis du oppdager en lekkasje. Rådfør deg med gass- eller grilleverandøren.
5. Når du skal tenne brenneren, skyver du ned kontrollen og vrir den mot klokken til helt åpen posisjon mens du trykker på tenningsknappen på toppen av det stående støttebeinet opptil fire ganger i rask rekkefølge. Dette vil tenne brenneren. Hvis brenneren ikke tennes, gjentar du denne prosessen.
6. Hvis brenneren ikke er tent etter to forsøk, slår du gasskranen av (OFF) og venter 5 minutter før du prøver tenningssekvensen på nytt.
7. Når brenneren er tent, kan brennerstyrken justeres ved å vri kontrollen mot klokka til en posisjon mellom full og lav åpning.
8. Vri beholderventilhåndtaket eller regulatorbryteren til posisjonen "OFF" ved å følge regulatorinstruksjonene. Så snart brennerne er slukket, vrir du alle kontrollene til posisjonen "OFF".
Advarsel: Hvis en brenner ikke tennes, vrir du kontrollen av (med klokken) og vrir også beholderventilen av. Vent fem minutter før du prøver å tenne på nytt med tenningssekvensen.
9. Etter bruk stenger du av gassforsyningen enten ved å vri bryteren på regulatoren til OFF eller ved å vri beholderventilen til OFF.
Merk: Ikke lag mat på sidebordene.
10. Hvis det oppstår tilbakeslag mens apparatet er i bruk. Vri alle kontroller, beholderventilen og regulatorventilen til posisjon OFF. Vent fem minutter før du prøver

å tenne apparatet på nytt. Hvis problemet fortsetter etter ny tenning, bør du rådføre deg med gassforhandleren eller butikken der du kjøpte grillen, eller kontakte en kvalifisert gasstekniker for assistanse eller reparasjon. Prøv aldri å løse problemet selv ettersom dette kan føre til alvorlig personskade og/eller materielle skader.

Koble gassbeholderen til apparatet

1. Dette apparatet er bare egnet for bruk med lavtrykks butan eller propan og utstyrt med hensiktsmessig lavtrykksregulator via en fleksibel slange. Slangen bør festes til regulatoren og apparatet med slangeklemmer/- muttere.
2. Denne grillen er utstyrt for drift med:
en regulator på 28 mbar for butan
en regulator på 37 mbar for propan
en regulator på 37 mbar for butan/propan-blanding
en regulator på 50 mbar for butan/propan-blanding
en regulator på 30 mbar for butan/propan-blanding.
3. Bruk en egnet regulator sertifisert ifølge BSEN 16129: 2013. Kontakt din LPG-forhandler for å få informasjon om en egnet regulator for gassbeholderen.

Se etter lekkasjer

Før bruk må du se etter lekkasje! Se aldri etter lekkasjer med åpen ild. Bruk alltid såpevann.

1. Lag rundt en desiliter med væske for å oppdage lekkasjer ved å blande en del oppvaskmiddel med tre deler vann.
2. Sørg for at kontrollventilen er avslått (OFF).
3. Koble regulatoren til beholderen og av/på-ventilen til brenneren. Sørg for tette tilkoblinger og slå på gassen.
4. Børst såpevannet over på slangen og alle forbindelser. Hvis det oppstår bobler, finnes det en lekkasje, som må rettes før bruk.
5. Test på nytt etter at du har utbedret feilen. Slå av gassen på beholderen etter testing.
6. Hvis den oppdagede lekkasjen ikke lar seg utbedre, må du ikke prøve å omgå problemet, men rådføre deg med gassforhandleren.

Regulator and hose

1. Use only regulators and hose approved for LPG at the above pressures (See page 2). The life expectancy of the regulator is estimated as 10 years. It is recommended that the regulator is changed within 10 years of the date of manufacture.
2. The use of the wrong regulator or hose is unsafe; always check that you have the correct items before operating the barbecue.
3. The hose used must conform to the relevant standard for the country of use. The length of the hose must be 1.5 meters (maximum). Worn or damaged hose must be replaced. Ensure that the hose is not obstructed, kinked, or in contact with any part of the barbecue other than at its connection.
4. The hose should not be twisted or kinked when attached to the gas cylinder.
5. No part of the hose should touch any part of the appliance.
6. The hose should comply with the standard EN16436.


7. Flexible metal or rubber pipe, used to connect the appliance with the LPG cylinder must be changed within the prescribed intervals and according to the National Rules in force

Gas cylinder

1. The appliance can be used with any gas cylinder of weights between 4.5KGS and 15 KGS butane and 3.9 KGS to 13 KGS propane. The gas cylinder should not be dropped or handled roughly! If the appliance is not in use, the cylinder must be disconnected. Replace the protective cap on the cylinder after disconnecting the cylinder from the appliance.

Warning: Close the valve on the gas cylinder if you smell gas.

2. Cylinders must be stored outdoors in an upright position and out of the reach of children. The cylinder must never be stored where temperatures can reach over 50°C.
Note: The gas cylinder is not allowed to be placed behind the barbecue doors.
3. Do not store the cylinder near flames, pilot lights or other sources of ignition. DO NOT SMOKE.

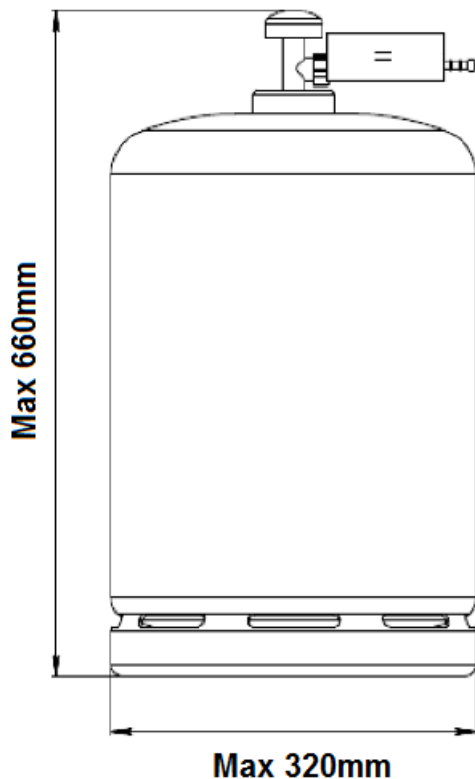

Maintenance

Cleaning and Storage

Caution: All cleaning and maintenance should be carried out when the barbecue is cool and with the fuel supply turned OFF at the gas cylinder.

1. Cleaning

"Burning off" the barbecue after every use (for approx 15 minutes) will keep excessive food residue to a minimum.

2. Outside surface

Use mild detergent or baking soda and hot water solution. Non-abrasive scouring powder can be used on stubborn stains, then rinse with water.

If the inside surface of the barbecue lid has the appearance of peeling paint, baked on grease build up has turned to carbon and is flaking off. Clean thoroughly with strong hot soapy water solution. Rinse with water and allow to completely dry. **NEVER USE OVEN CLEANER.**

3. Interior of barbecue bottom

Remove residue using brush, scraper and/or cleaning pad then wash with a soapy water solution. Rinse with water and allow dry it.

4. Plastic surfaces

Wash with a soft cloth and hot soapy water solution. Rinse with water. Do not use abrasive cleaners, degreasers or a concentrated barbecue cleaner on plastic parts.

5. Cooking grid

Use a mild soapy water solution. Non-abrasive scouring powder can be used on stubborn stains, then rinse with water.

6. Grease tray and grease cup

Please do not open the grease tray/cup during use.

Please check the grease cup on time and take away the oil when 1/3 full.

Method: after the grease tray/cup cold, make grease tray/cup up in horizontal line and move it with hook reverse horizontally, this could take out the grease tray/cup.

7. Cleaning and burner assembly

Turn the gas OFF at the control knob and disconnect the cylinder.

Remove cooling grate.

Clean the burner with a soft brush or blow clean with compressed air and wipe with a cloth.

Clean any clogged ports with a pipe cleaner or stiff wire (such as an opened paper clip).

Inspect burner for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace with a new burner. Reinstall the burner, check to ensure that the gas valve orifices are correctly positioned and secured inside the burner inlet (venturi).

In some cases your barbecue will light back because of an insect crawling inside the burner venturi or a spider spinning its web inside the burner. This can be rectified by using a bottle brush inserted through the burner venturi and pushing it into the burner over the burner length. If condition persists consult your gas dealer.

Recommend to clean and maintenance the appliance at least once a month.

8. Storage of the appliance

Storage of an appliance indoors is only permissible if the cylinder is disconnected and removed from the appliance. When the appliance is not to be used for a period of time it should be stored in its original packaging in a dry dust free environment.

Do not store your gas cylinder indoors. Store in a well ventilated area away from direct sunlight.