




Monteringsanvisning

Betongbrunnar




Montering av Jesmig Brunnlock på en ø600/1250 brunnskona

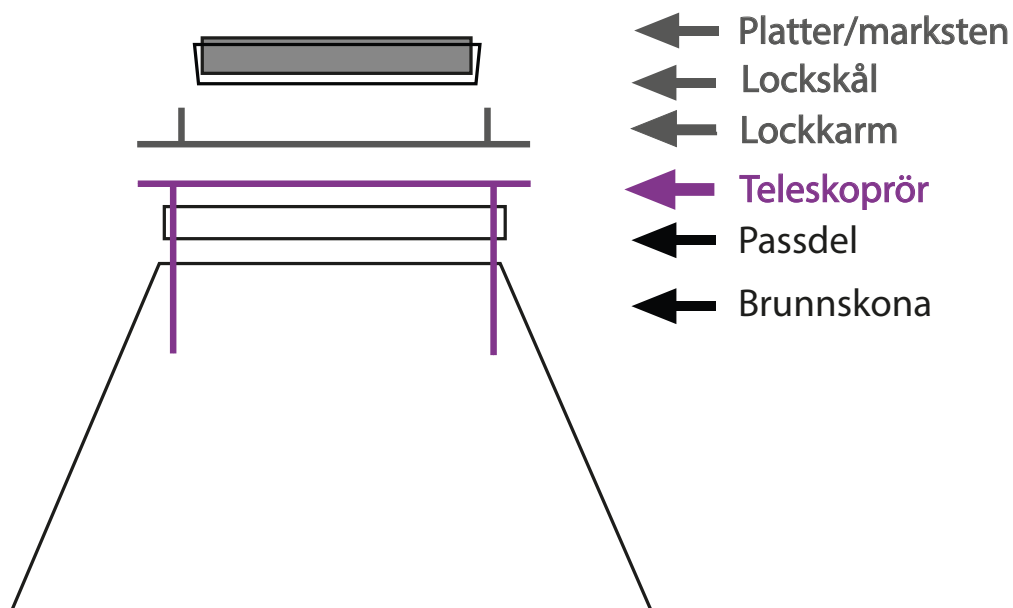

Observera! Teleskopröret är ett tillval som säkerställer en tät lösning.
Det är möjligt att montera utan att använda teleskopröret.

Jesmig teleskoprör på betongbrunn

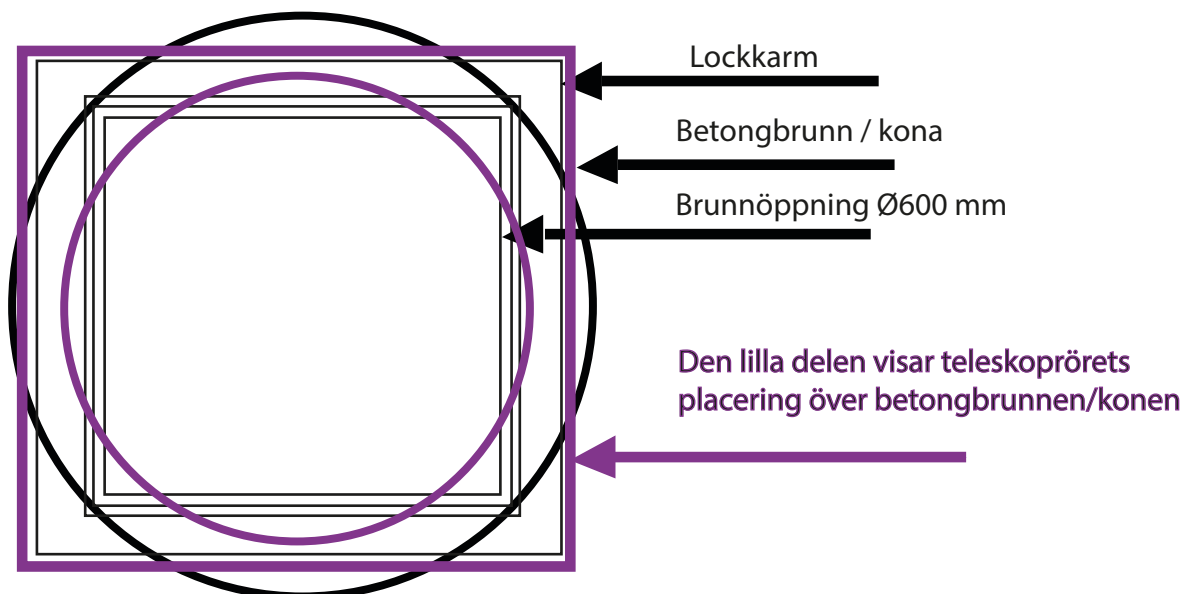

1.

Förberedelse av betongbrunnen

Betongbrunnen anpassas till önskad höjd genom att montera passdelar.

- Vid marksten uppnås det bästa resultatet om stenarna sticker upp 3-5 mm över lockskålen.
- Kakel eller klinker bör sticka upp 1-2 mm över lockskålen.



2.

Placering av lockkarm

Lockkarmen placeras ovanpå teleskopröret så att den fluktuerar med en eller två plattkanter. Brunnen behöver inte vara centrerad i locket, men kan justeras 5 till 10 cm från centrum.



3.

Anpassning av plattor/marksten

Plattorna till locket skärs till. Lockskålen är svagt konisk, så anpassa skärningen.



4.

Fastlimning av plattor

Plattorna i locket ska limmas med plattlim eller en blandning av murbetong/lim. Fastlimning är nödvändigt för att säkerställa hög belastning.

Det ska vara tillräckligt med plattlim så att det vid inläggning kommer lim mellan plattorna till ca 1 cm under plattans överkant. Detta säkerställer att vatten inte samlas mellan plattorna och minimerar risken för frostsprängningar.



5.

Slutlig rengöring

När locken har lagts och plattorna har limmats fast ska locket lyftas upp och alla kanter rengöras från limrester och sand.

Rengör både kanterna kring locket och de inre sidorna av ramen.



6.

Löpande underhåll

Fyll på runt locket och ramen med fint sand så att alla plattor ligger fast.

KOM IHÅG att lyfta locket och ta bort sanden mellan locket och ramen efteråt.





JESMIG BRØNDDÆKSLER®

En del av Jesmig Group ApS

Återförsäljarinformation
Se mer på webbplatsen Jesmig.dk

Administration / huvudkontor
Engvej 23 – 3330 Gørløse
T: +45 4844 1024
@: info@jesmig.dk

JESMIG.DK