


A-Collection stödhandtag - exempel limmontage



Nedan exempel visar principen på limning med Design4Baths limprodukt i.UNIVERSAL mini som vi rekommenderar för limmontage av stödhandtag.

RSK 409 55 24 Limkit i.Universal.mini

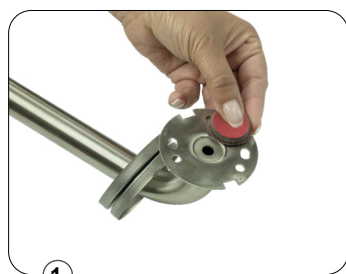

1
Förbehandla stödhandtagets båda fästytor genom att rugga av oxidskikt på båda ytorna.




2
Torka rent båda fästytorna med spritservett så att de är fria från smuts och damm.



3
Applicera lim på båda stödhandtagets fästytor. Tillgodose att det är tillräckligt med lim på så stor del av ytan som möjligt.



4
Fuktsätt limmet med i.CLEANER spray för att tillgodose limmets härdning mellan två diffusionstäta ytor. Spraya 2ggr över limytan från lite distans på båda fästytorna.

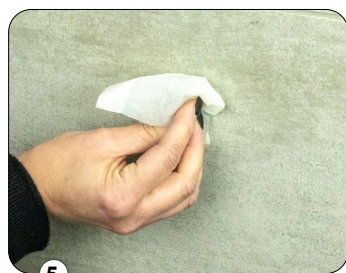


5
Rengör väggytan och tillgodose att den är fri från smuts och damm där väggfästena ska monteras.




6
Ta hela handtaget och tryck fast fästena i önskat och markerat läge på väggen. Tillgodose att fästena ligger dikt an väggen.



7
Fixera fästena med några bitar tejp för att hålla handtaget i position under härdningstiden.

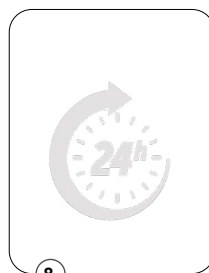

8
Låt limmet härda ca 24h i normal rumstemperatur före brukande av stödhandtag.

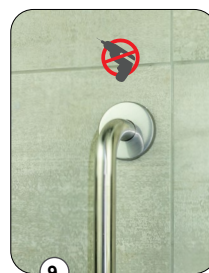

9
Handtag monterat utan onödig håltagning!