


# Window Sealing Kit För portabel A/C installation

**Wood's**



1. Öppna fönstret och rengöra alla ytor där kardborrebandet ska fästas. Rengör ytorna på ram och fönsterbåge så de är fria från damm och fett. Öppna kardborrebandets självhäftande del, fäst den på fönsterbågen A.


OBS! Fäst aldrig kardborrebandet på fönstrets tätninglist. (Fönstret ska fortfarande gå att stänga.)

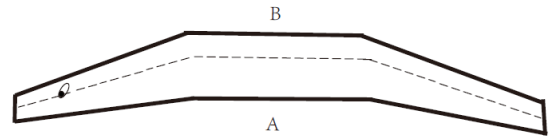


2. Fäst kardborrebandet på (sida A) fönsterbågens a) insida eller b) utsida. (Sidan där handtaget sitter.)



3. Fäst först den breda delen sida A av tätningduken (dragkedjan stängd) med fönstret öppet. Börja i mitten och fäst sedan åt vänster till höger eller uppåt och nedåt på fönsterramen.

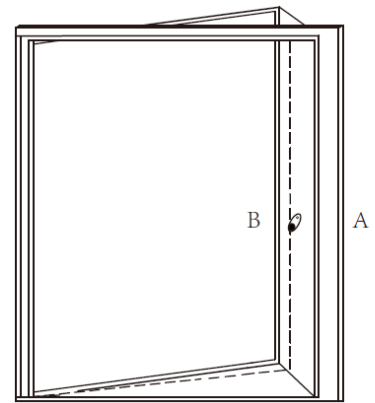

4. Stäng fönstret och se till att Window Sealing Kit inte veckas sig eller blir klämt.

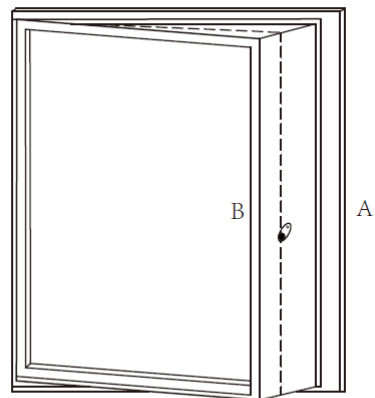

5. Fäst den smala sida B (dragkedjan stängd) från mitten till vänster och höger eller uppåt och nedåt på fönsterbågen.



6. Öppna fönstret något och stick ut avluftningsslangen ut genom Window Sealing Kit med hjälp av dragkedjan.



7. Window Sealing Kit är nu klar för att användas.