


Montageanvisning

1. Anpassa längden och kapa vid behov.
2. När dörren är stängd, mät ut 35 mm mellan A och B.
OBS! Lämna 5 mm fritt över tröskel.

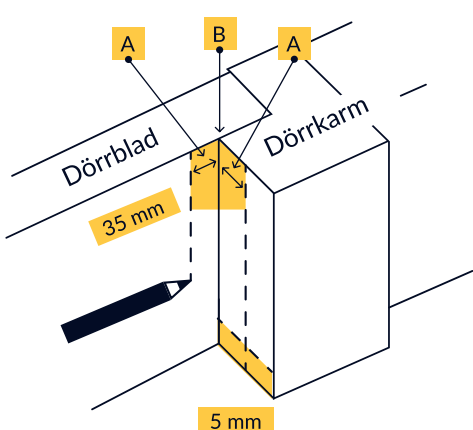

3. Fäst klämskyddet med ett par skruvar.
4. Finjustera vid behov om klämskyddet tar i vid öppning / stängning.
5. Skruva fast klämskyddet i resterande hål.
6. Montera skyddslocken.
7. Säkerställ öppningsvinkel med ett dörrstopp vid behov.

Komplettera med FS
Klämskydd för
gångjärnssida vid behov.

Finns i färgerna Grå, Svart
och Vit, samt för
tappbärande och
punktgångjärn.

FLEXSTOP

Stålgatan 8
754 50 Uppsala

+ 46-184951000

flexstop.se

FLEXSTOP