




Monteringsinstruktion

Greenpipe Eco Anchor

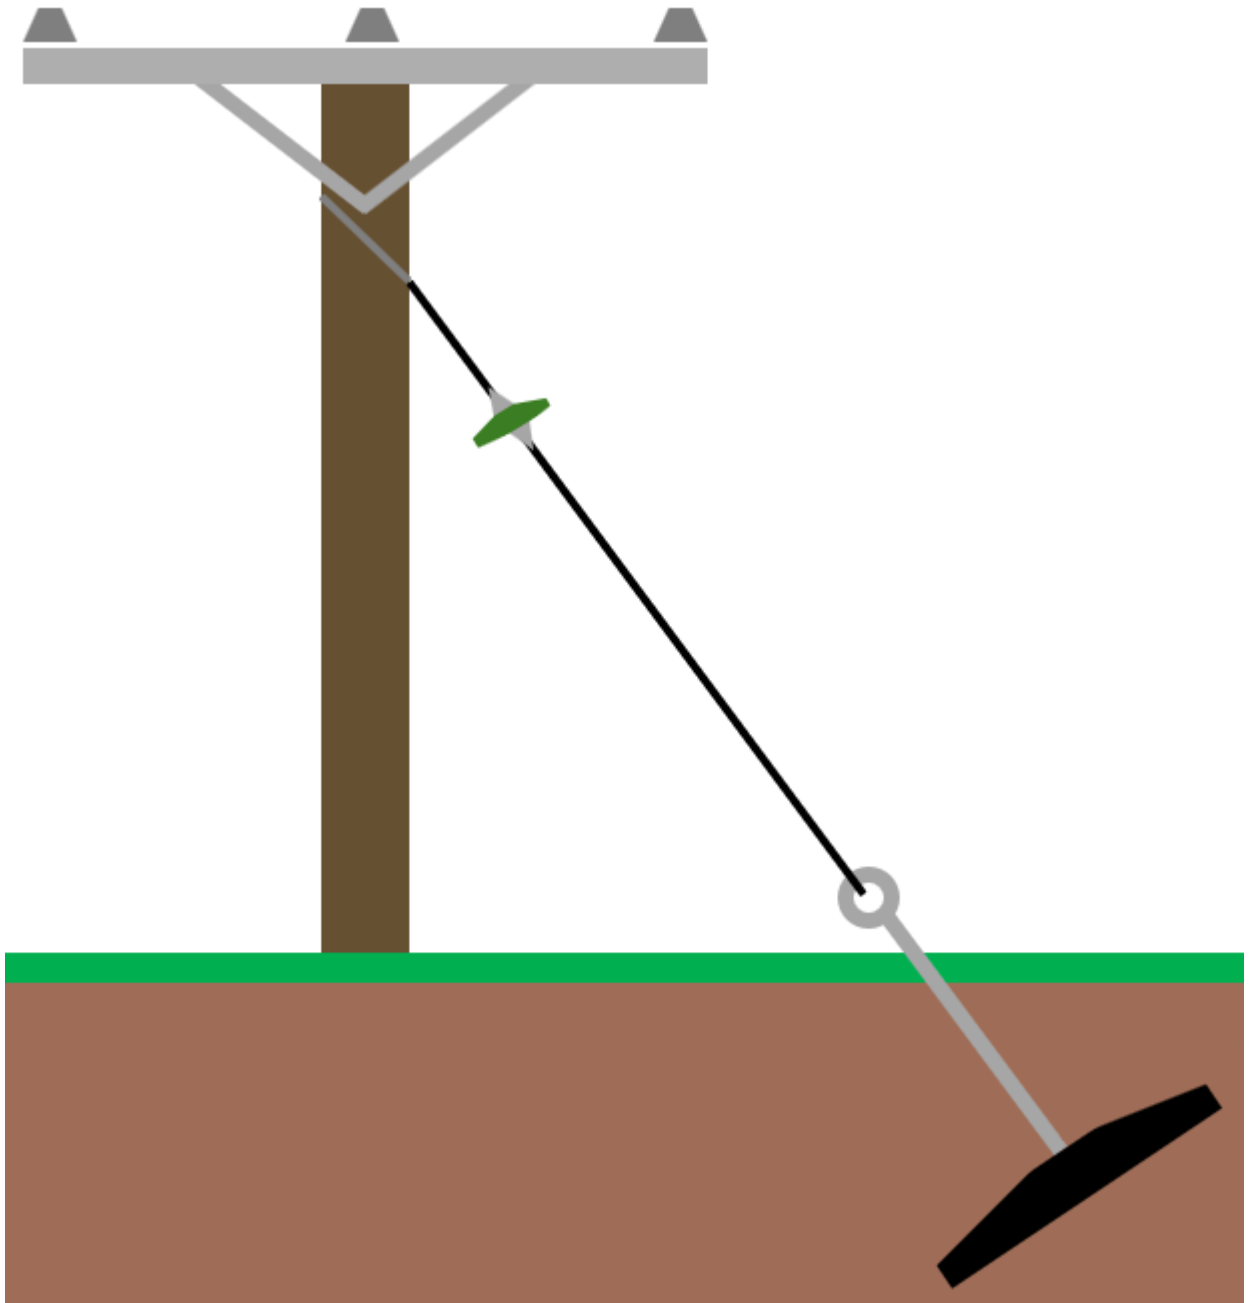




Översikt & säkerhet

Greenpipe Eco Anchor

Nedan följer generella monteringsinstruktioner som gäller om inget annat anges.

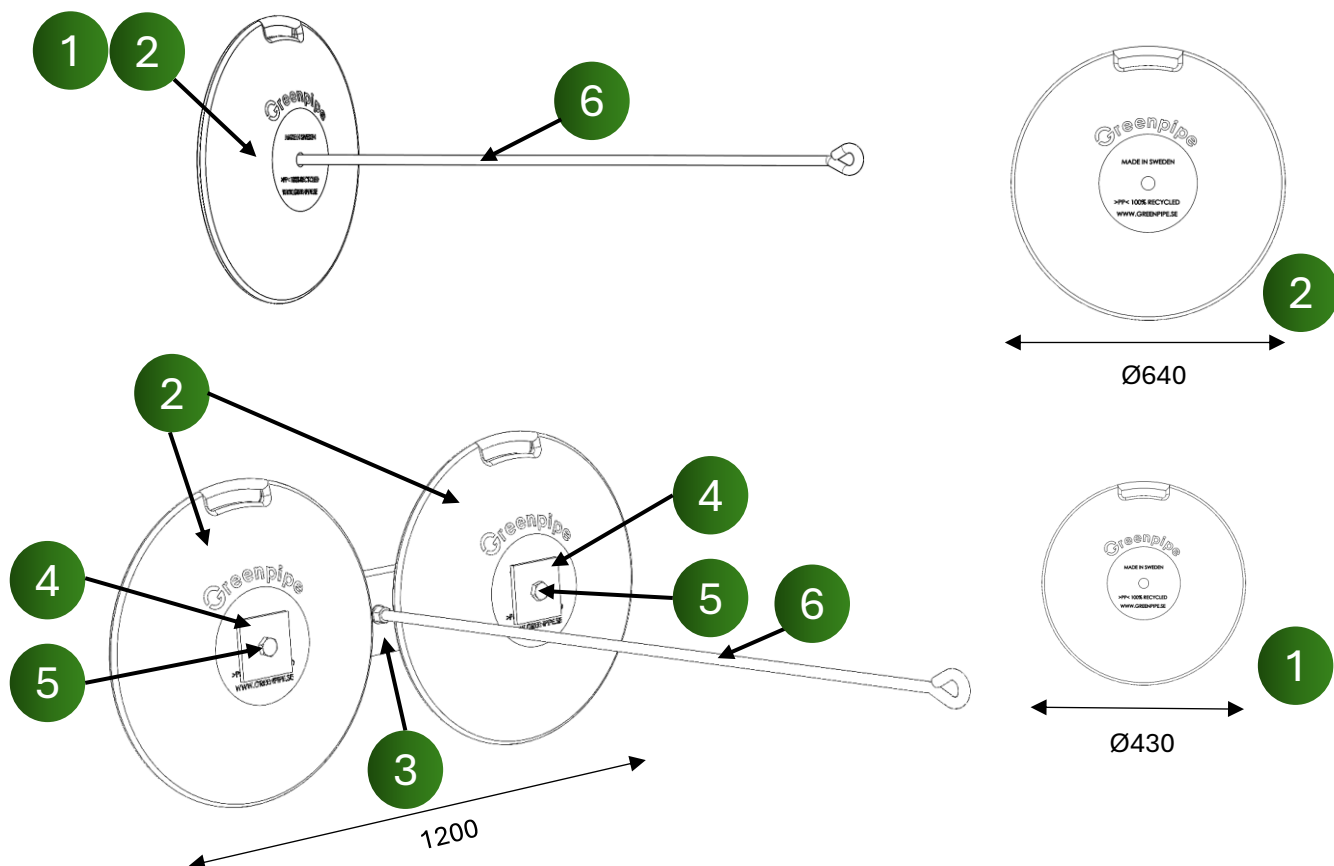

	Artikelnr	Produkt	Innehåller	K9:13 set
1	10280	Eco Anchor 430	Stagplatta Ø430	0016
2	10281	Eco Anchor 640	Stagplatta Ø640	0017
3	10284	Beam Anchor set	Balk, 4st (4) & 2st (5)	0018
4		Anchor Washer	Bricka 120x120x10	
5		Bult & mutter	2st M20x130	
6		Staglänk (Ingår ej)	Staglänk, bricka 120x120 & mutter	SS 424 11 45





Installation

Greenpipe Eco Anchor


Monteras enligt EBR K1:20 7.5.5

1

Ersätter traditionell förankring med slipers enligt EBR K9:13 (materiellsats 0016–0017).

Montera staglänk i centrumhålet på stagplattan med □120 bricka och mutter (ingår med staglänk).


Notera stagplattans riktning, konisk mot staglänkens ögla.

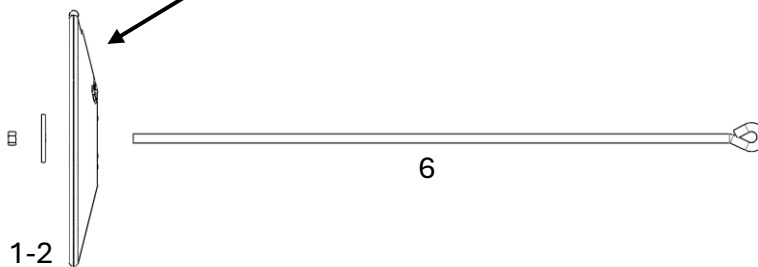

2

Ersätter traditionell förankring med slipers enligt EBR K9:13 (materiellsats 0018).

Montera de två stagplattorna i yttersta hålen i balken med medföljande skruv & mutter (5). Bricka (4) ska placeras på stagplattans ovansida samt balkens baksida. Staglänk monteras i centrumhålet på balken med □120 bricka och mutter (ingår med staglänk).

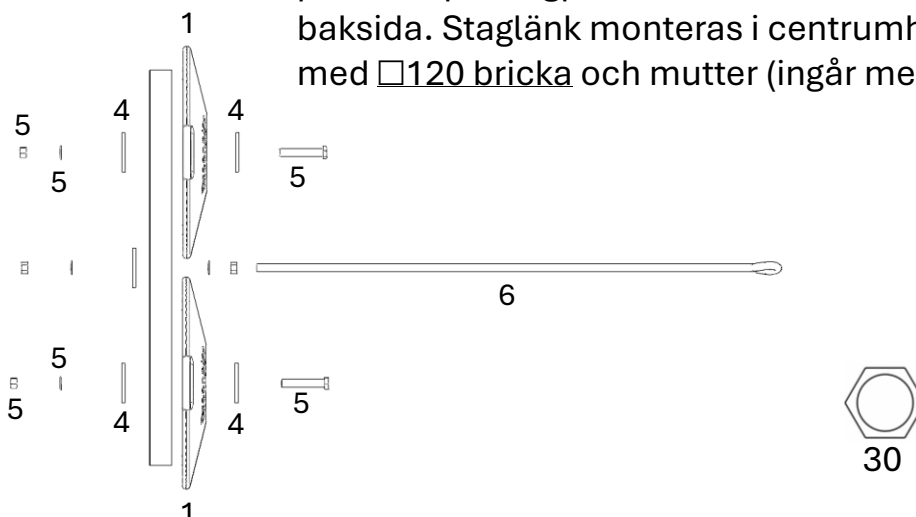



Installation

Greenpipe Eco Anchor

Monteras enligt EBR K1:20 7.5.5

3

Installation ska utföras enligt EBR K10:96
(gällande typblad och markförhållanden)

