
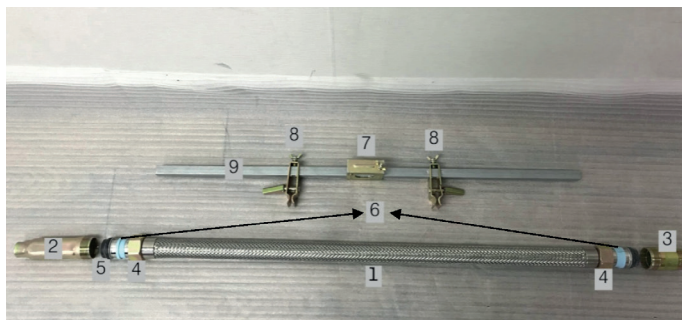
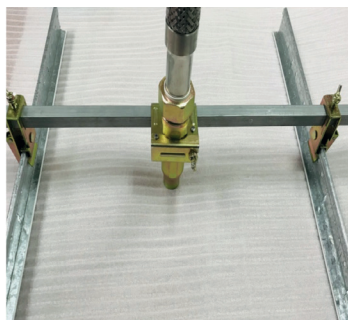


Monteringsanvisning för

ahlsell

Flexibel sprinklerslang

Monteringsanvisningar

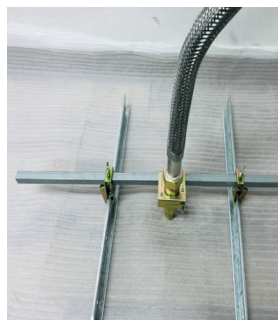

A. Montera sprinklernippel



(Bild 2)

1. Koppla bort sprinklernippeln genom att vrida muttern (inte reduceringsstycket) från den flexibla sprinklerslangen.
 2. Kontrollera att packningen och isoleringen sitter ordentligt på plats.
 3. Anslut sprinklernippeln i den flexibla sprinklerslangen genom att vrida muttern.
- Två skiftnycklar bör användas för att dra åt muttern ordentligt. Rekommenderat åtdragningsmoment är 29 Nm. (bild 2)

B. Anslutning av nippeln mellan flexibel slang och rörsystemet





(Bild 3)

1. Koppla bort nippeln från den flexibla undertakskonstruktionen.
2. Anslut nippeln till rörsystemet.
Rekommenderat åtdragningsmoment är 93-98 Nm.
3. Kontrollera att packningen och isoleringsringen sitter ordentligt på plats.
4. Anslut slangen till nippeln genom att dra åt muttern.
Rekommenderat åtdragningsmoment är 31 Nm.

a-c
a·collection

C. Anslut fyrkantsstången till takkonstruktionen

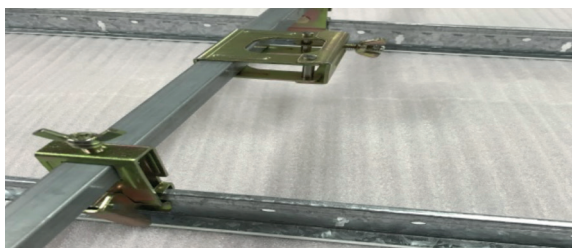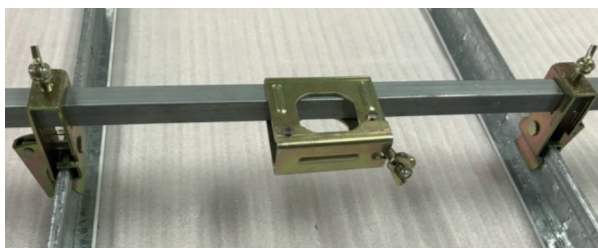


(Bild 4)

1. Koppla samman ändfästena och mittfästet i fyrkantsstången och placera ändfästena ordentligt på den avsedda takkonstruktionen i enlighet med bilden. (Det största avståndet mellan två ändfästen är 700mm och det minsta 600 mm).
2. Fäst vingbultarna uppe på ändfästena ordentligt. Rekommenderat åtdragningsmoment för detta är 1,9–2,45 Nm.
3. Tryck in ändfästena i takkonstruktionens skena och kontrollera att ändfästena sitter ordentligt i takkonstruktionen.
4. Ta tag i spaken vid ändfästets nedre del och tryck ner helt för en ordentlig sammankoppling.

OBS! Det finns olika varumärken för undertak, därför är det viktigt att säkerställa att ändfästena sitter ordentligt. Ahlsells ändfäste är avsedd för undertaksskenor med en fals på 10 mm. Om undertaksskenan har en mindre fals finns det risk för att installationen rör sig vid trycksättning av systemet.

D. Montera sprinklernippeln på mittfästet

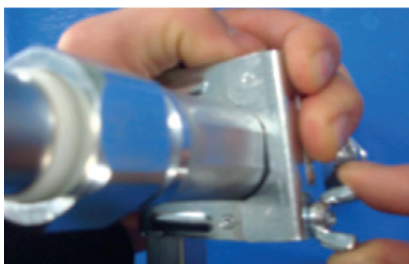

(Bild 5)

1. Öppna mittfästets kåpa och positionera sprinklernippeln inuti mittfästet enligt bild 5.
2. Stäng mittfästets kåpa och dra åt vingbulten ordentligt. Rekommenderat åtdragningsmoment för detta är 2,45-2,94Nm.
3. Placera sprinklernippeln inuti på rätt sätt. Sprinklernippel kan föras in i fästet från sidan eller nedåt från fästets ovandel. Dra åt vingbulten ordentligt.

E. Installatören ska verifiera minsta böjradie


Värden för minsta böjradie finns i databladet och ska kontrolleras med **tolk för radiemättnig**.



(Bild 6)

Installation av reduceringsbøj, modell DJ28B-8200

Dessa böjar monteras direkt i taket. Se bild 7.

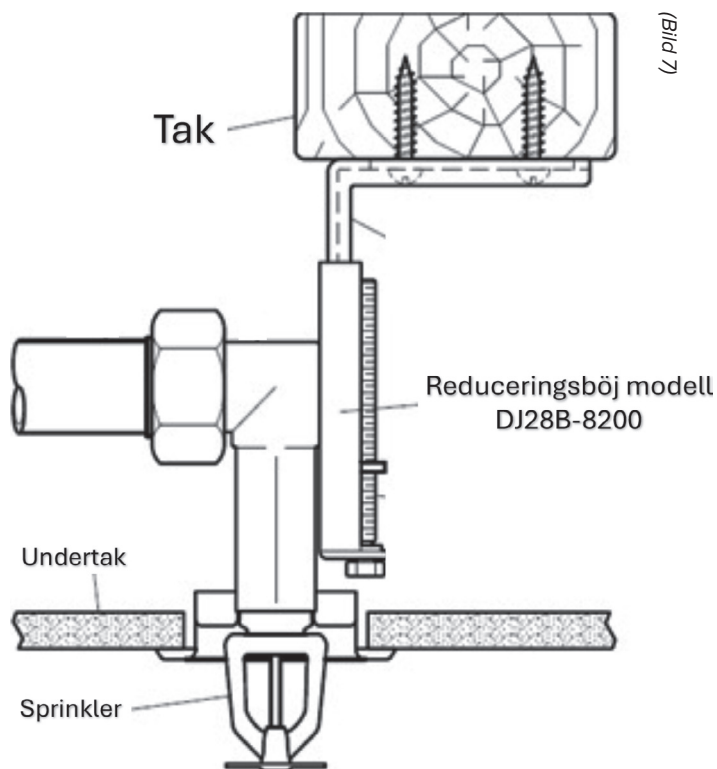

Tabell 1. Reduceringsböjar modell DJ28B-8200

Artikelnummer	Benämning
36294625	Ej justerbar 42MM, R15
36294636	Ej justerbar 82MM, R20
36294681	Justerbar 62MM, R15
36294690	Justerbar 82MM, R15